

# BASSMAN<sup>®</sup>

# 150



OWNER'S MANUAL  
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO  
MODE D'EMPLOI  
ISTRUZIONI OPERATIVE  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
MANUAL DE INSTRUÇÕES  
操作方法



ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

ITALIANO

DEUTSCH

PORTUGUÊS

日本語

**ENGLISH - PAGES . . . . . 6-7****ESPAÑOL - PAGINAS . . . . . 8-9****FRANÇAIS - PAGES . . . . . 10-11****ITALIANO - PAGINE . . . . . 12-13****DEUTSCH - SEITEN . . . . . 14-15****PORTUGUÊS - PAGINA . . 16-17****日本語 - ページ . . . . . 18-19*****Important Safety Instructions***

This symbol warns the user of dangerous voltage levels localized within the enclosure.



This symbol advises the user to read all accompanying literature for safe operation of the unit.

- △ Read, retain, and follow all instructions. Heed all warnings.
- △ Only connect the power supply cord to an earth grounded AC receptacle in accordance with the voltage and frequency ratings listed under INPUT POWER on the rear panel of this product.
- △ **WARNING:** To prevent damage, fire or shock hazard, do not expose this unit to rain or moisture.
- △ Unplug the power supply cord before cleaning the unit exterior (use a damp cloth only). Wait until the unit is completely dry before reconnecting it to power.
- △ During operation: Maintain at least 6 inches (15.25 cm) of unobstructed air space around the unit to allow for proper ventilation and cooling of the unit; do not block any vents in the unit chassis. Also, if rack mounted, remove the rack enclosure front and rear covers and leave empty one full rack space above the unit.
- △ This product should be located away from heat sources such as radiators, heat registers, or other products that produce heat.
- △ This product may be equipped with a polarized plug (one blade wider than the other). This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact an electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of this plug.
- △ Protect the power supply cord from being pinched or abraded.
- △ This product should only be used with a cart or stand that is recommended by the manufacturer.
- △ The power supply cord of this product should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time, or during electrical storms.
- △ This product should be serviced by qualified service personnel when: the power supply cord or the plug has been damaged; or objects have fallen, or liquid has been spilled onto the product; or the product has been exposed to rain; or the product does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or the product has been dropped, or the enclosure damaged.
- △ Do not drip nor splash liquids, nor place liquid filled containers on the unit.
- △ **CAUTION:** No user serviceable parts inside, refer servicing to qualified personnel only.
- △ Fender® amplifiers and loudspeaker systems are capable of producing very high sound pressure levels which may cause temporary or permanent hearing damage. Use care when setting and adjusting volume levels during use.

## **Instrucciones Importantes de Seguridad**



Este símbolo advierte al usuario de la presencia de niveles peligrosos de voltaje dentro de la carcasa del aparato.



Este símbolo advierte al usuario de que debería leer todos los documentos que acompañan a este aparato para un manejo seguro del mismo.

- △ Lea, conserve y siga lo indicado en las instrucciones. Observe todas las advertencias.
- △ Conecte el cable de corriente solo a una salida de corriente con toma de tierra y cuyo voltaje y frecuencia se correspondan con lo indicado en la etiqueta INPUT POWER que está en el panel trasero de este aparato.
- △ PRECAUCION: Para evitar daños, incendios o descargas eléctricas, no permita que este aparato quede expuesto a la lluvia o la humedad.
- △ Desconecte el cable de corriente cuando vaya a limpiar la superficie exterior de este aparato (use solo un trapo ligeramente húmedo). Antes de volver a conectar el cable de corriente, espere hasta que la unidad esté completamente seca.
- △ Deje un espacio libre de al menos 6 pulgadas (15.24 cm) por detrás de esta unidad para permitir una correcta ventilación y refrigeración de la misma.
- △ Debería situar este aparato lejos de fuentes de calor como radiadores, hornos, calentadores u otros aparatos que produzcan calor.
- △ Este aparato puede que esté equipado con un enchufe polarizado (un borne más ancho que el otro). Esto es una medida de seguridad. Si no lo puede introducir en su salida de corriente, póngase en contacto con un electricista para que le sustituya su salida anticuada. Nunca cambie el enchufe del aparato ya que esto anularía el sistema de seguridad.
- △ Evite que el cable de alimentación pueda quedar aplastado o muy retorcido.
- △ Este producto solo debería ser usado con un soporte o bastidor que haya sido recomendado por el propio fabricante.
- △ Desconecte el cable de alimentación de este aparato de la salida cuando no lo vaya a usar durante un largo tiempo o durante las tormentas eléctricas.
- △ Este aparato debería ser revisado por el servicio técnico oficial cuando: El cable de alimentación o el enchufe se hayan dañado; o se hayan introducido objetos o líquidos dentro del producto; o este aparato haya quedado expuesto a la lluvia; o el producto dé muestras de no funcionar correctamente o se observe un evidente cambio en su rendimiento; o el aparato haya caído al suelo o su carcasa se haya dañado.
- △ No derrame líquidos, ni coloque objetos que los contengan sobre este aparato.
- △ PRECAUCION: Dentro de este aparato no hay piezas susceptibles de ser reparadas por el usuario; dirija cualquier reparación solo al servicio técnico oficial.
- △ Los amplificadores Fender® son capaces de producir niveles de presión sonora muy elevados que pueden provocar daños temporales o permanentes en el oído. Ajuste los niveles de volumen con cuidado cuando use este aparato.

## **Consignes de Sécurité Importantes**



Ce symbole prévient l'utilisateur de tensions électriques dangereuses présentes dans l'appareil.



Ce symbole conseille à l'utilisateur de lire les instructions fournies pour éviter tout danger d'utilisation du produit.

- △ Lisez, respectez et conservez les instructions. Respectez toutes les mises en garde.
- △ Utilisez uniquement le cordon secteur fourni. Utilisez une connexion secteur pourvue d'une mise à la terre. Veillez à ce que la tension secteur et la fréquence de votre zone géographique correspondent à celles indiquées sous la sérigraphie INPUT POWER située en face arrière.
- △ ATTENTION : Pour éviter tout dommage, risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- △ Déconnectez le cordon de la prise secteur avant de nettoyer l'extérieur de l'appareil (utilisez un tissu humide uniquement). Attendez que le produit soit complètement sec avant de le replacer sous tension.
- △ Veillez à laisser un vide d'au moins 15 cm derrière l'appareil pour assurer sa ventilation et son refroidissement.
- △ Ce produit doit être éloigné des sources de chaleur comme les radiateurs, ou de toute autre source dégagant de la chaleur.
- △ Si ce produit est équipé d'une borne de terre, veillez à la conserver. Cette borne de terre assure votre protection. Si les prises murales ne sont pas équipées de la terre, contactez un électricien et faites les changer.
- △ Protégez le cordon secteur pour qu'il ne soit pas pincé ou pour éviter que les personnes marchent dessus.
- △ Ce produit ne doit être utilisé qu'avec un chariot de transport ou un support préconisé par le fabricant.
- △ Si vous n'utilisez pas ce produit pendant longtemps ou en cas d'orage, débranchez le cordon du secteur.
- △ Ce produit doit être réparé par un personnel qualifié lorsque : Le cordon ou l'embase secteur sont endommagés; Un objet ou un liquide s'est infiltré dans le produit; Le produit a été exposé à la pluie; Le produit ne semble pas fonctionner correctement ou dénote une baisse de performances; Le produit est tombé ou son boîtier a été endommagé
- △ Ne pas projeter de liquides sur le produit. Ne pas poser de récipients contenant un liquide sur l'appareil.
- △ ATTENTION : Ce produit ne contient aucune pièce pouvant être remplacée par l'utilisateur. Les réparations doivent être confiées à un personnel qualifié uniquement.
- △ Les amplificateurs Fender® peuvent produire des niveaux sonores très élevés pouvant causer des dommages à votre audition et à celle des tiers. Réglez le volume avec modération.

## Istruzioni Importanti di Sicurezza



Questo simbolo indica la presenza di tensione pericolosa all'interno della cassa.



Questo simbolo indica l'importanza per l'utilizzatore della lettura di tutta la documentazione allegata al prodotto, finalizzata all'utilizzo sicuro del dispositivo.

- △ Leggere, conservare ed attenersi alle istruzioni, specialmente alle comunicazioni di avvertimento.
- △ Effettuare il collegamento dell'apparecchio ad una presa idonea CA munita di messa a terra e con caratteristiche di tensione e di frequenza corrispondenti ai valori indicati sul retro dell'apparecchio alla voce INPUT POWER.
- △ **ATTENZIONE:** Non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità, al fine di evitare pericoli di danneggiamento, incendio, o scosse elettriche.
- △ Prima di effettuare la pulizia della scatola esterna dell'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa (utilizzare solamente un panno umido). Prima di ricollegare l'apparecchio alla presa, assicurarsi che il dispositivo sia completamente asciutto.
- △ Lasciare uno spazio libero dietro all'apparecchio di almeno 15,24 cm per permettere una giusta ventilazione e raffreddamento dell'apparecchio.
- △ Posizionare l'apparecchio lontano da fonti di calore come radiatori, diffusori di aria calda, o comunque altri apparecchi che producono calore.
- △ Per fornire maggiore sicurezza, questo apparecchio può essere dotato di spina polarizzata (uno spinotto piatto più largo dell'altro). Se impossibilitati ad inserirlo nella presa, contattare un elettricista per la sostituzione della vostra presa elettrica. Non annullare la finalità di sicurezza di questo dispositivo eliminandolo.
- △ Proteggere il cavo di alimentazione al fine di evitare abrasioni, strappi o schiacciamento dello stesso.
- △ Dotare questo apparecchio unicamente di carrello o supporto raccomandati dal produttore.
- △ Nel corso di tempeste elettriche o in caso di prolungati periodi di inattività, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.
- △ La manutenzione dell'apparecchio dovrà essere affidata a tecnici specializzati nei seguenti casi: danneggiamento del cavo di alimentazione, caduta di oggetti o liquidi sull'apparecchio, esposizione dell'apparecchio alla pioggia, funzionamento anomalo dell'apparecchio o con prestazioni alterate, caduta dell'apparecchio o cassa danneggiata.
- △ Proteggere l'apparecchio da schizzi e gocciolamenti e non appoggiare contenitori di liquidi sull'apparecchio stesso.
- △ **IMPORTANTE:** L'apparecchio non contiene al suo interno dispositivi finalizzati all'utilizzo dello stesso. Affidare la manutenzione unicamente a personale qualificato.
- △ Gli amplificatori Fender® sono in grado di produrre elevati livelli di pressione acustica (SPL) in grado di causare danni temporanei o permanenti all'udito. Fare quindi attenzione durante la regolazione del livello acustico in fase di utilizzo.

## Wichtige Sicherheitsvorkehrungen



Dieses Symbol warnt Sie vor gefährlichen Spannungen im Innenraum des Gehäuses.



Dieses Symbol fordert Sie zum Lesen der Begleittexte für einen sicheren Gerätebetrieb auf.

- △ Lesen, befolgen und bewahren Sie alle Anweisungen auf. Beachten Sie alle Warnungen.
- △ Verbinden Sie das Netzkabel nur mit einer geerdeten Netzsteckdose entsprechend den Spannungs- und Frequenz-Nennwerten, die unter INPUT POWER auf der Produktrückseite angegeben sind.
- △ **WARNUNG:** Um Beschädigungen, Brände oder Stromschläge zu verhindern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- △ Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Geräte-Oberfläche säubern (nur feuchtes Tuch). Warten Sie, bis das Gerät völlig trocken ist, bevor Sie es wieder ans Netz anschließen.
- △ Lassen Sie hinter dem Gerät mindestens 15,24 cm (6") Freiraum, um eine ausreichende Belüftung und Kühlung sicherzustellen.
- △ Stellen Sie das Produkt in ausreichender Entfernung von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Wärme-klappen oder anderen Geräten auf, die Hitze erzeugen.
- △ Dieses Produkt ist eventuell mit einem polarisierten Stecker (unterschiedlich breite Pole) ausgerüstet. Dies ist eine Sicherheitsfunktion. Wenn der vorhandene Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie die veraltete Steckdose von einem Elektriker ersetzen. Setzen Sie die Sicherheitsfunktion des Steckers nicht außer Kraft.
- △ Das Netzkabel darf nicht geknickt oder abgeschürft werden.
- △ Dieses Produkt sollte nur mit den vom Hersteller empfohlenen Wagen oder Ständern benutzt werden.
- △ Das Netzkabel des Produkts sollte bei längerem Nichtgebrauch oder bei Gewittern aus der Netzsteckdose gezogen werden.
- △ Dieses Produkt sollte von qualifiziertem Wartungspersonal gewartet werden, wenn: Netzkabel oder Netzstecker beschädigt wurden oder; Objekte oder Flüssigkeiten ins Produkt gelangt sind oder; das Produkt dem Regen ausgesetzt war oder; das Produkt nicht normal funktioniert oder sein Betrieb sich deutlich verändert hat oder; das Produkt fallen gelassen wurde oder das Gehäuse beschädigt wurde.
- △ Verschütten Sie keine Flüssigkeiten und stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeit auf das Gerät.
- △ **VORSICHT:** Die inneren Bauteile können nur von qualifiziertem Fachpersonal gewartet werden.
- △ Fender® Verstärker können sehr hohe Schalldruckpegel erzeugen, die zu vorübergehenden oder dauerhaften Hörschäden führen können. Gehen Sie beim Einstellen der Pegel vorsichtig vor.

## Instruções Importantes de Segurança



Este símbolo adverte o usuário da presença de níveis perigosos de voltagem dentro da caixa.



Este símbolo adverte o usuário de que toda literatura que vem acompanhada deste aparelho deverá ser lida para um manuseio seguro do mesmo.

- △ Leia, conserve na memória e siga todas as instruções. Observe todas as advertências.
- △ Conecte o cabo de força somente à uma saída de corrente com terminal de terra e cujas voltagem e frequência correspondam ao indicado no INPUT POWER no painel traseiro deste produto.
- △ **ADVERTÊNCIA:** Para evitar danos, incêndio ou choque elétrico, não permita que este aparelho seja exposto à chuva ou umidade.
- △ Desconecte o cabo de energia antes de limpar a superfície exterior deste aparelho (use um pano úmido somente). Espere até que esteja completamente seco para reconectá-lo.
- △ Durante a operação: Mantenha pelo menos 6 polegadas (15.25cm) de espaço livre por detrás desta unidade para permitir uma correta ventilação e refrigeração da mesma.
- △ Este produto deve estar localizado longe de fontes de calor tais como radiadores, aquecedores ou outros aparelhos que produzam calor.
- △ Este aparelho pode estar equipado com um plug polarizado (uma extremidade mais larga que a outra). Esta é uma medida de segurança. Se você não conseguir inserir o plug na saída, entre em contato com um eletricitista para substituir sua saída ultrapassada. Não anule o propósito de segurança deste plug.
- △ Evite que o cabo de alimentação fique retorcido ou esmagado.
- △ Este produto deve ser usado somente com um suporte ou carreta que tenham sido recomendados pelo próprio fabricante.
- △ Desconecte o cabo de alimentação deste aparelho da saída quando este não for ser utilizado durante um longo período de tempo ou durante tempestades elétricas.
- △ Este aparelho deve ser revisado por técnicos especializados quando: o cabo de alimentação ou o plug forem danificados; objetos caírem sobre ele ou líquidos forem derramados no aparelho; ou o produto tiver sido exposto à chuva; ou o produto não parecer operar corretamente ou se for observada alguma alteração evidente em sua performance; ou se o aparelho for derrubado, ou a caixa danificada.
- △ Não derrame ou espirre líquidos, nem coloque objetos que os contenham sobre este aparelho.
- △ **AVISO:** Manutenção e/ou reparo de quaisquer partes integrantes desde produto não devem ser realizadas por usuários, encaminhe o serviço somente a técnicos especializados.
- △ Os sistemas de amplificadores e auto-falantes Fender têm capacidade para produzir altíssimos níveis de pressão de som os quais podem causar perda temporária ou permanente de audição. Seja prudente ao definir e ajustar os níveis de volume durante a utilização.

## ：お使いいただくために



品内に危険な電圧が使用されています。




こおしいいただくために、添付さり説明書を読むことを指示するも

- △<sub>1</sub>を読み、保存して、その指示に従ってく警告の内容を確認してからご使用くださ
- △<sub>2</sub>本製品の INPUT POWER の下に表示さ波数定格を持つ、アース付きの AC コンください。
- △<sub>3</sub>、感電を防止するために、本製品を雨やいでください。
- △<sub>4</sub>手入れする前には、電源コードをコンセください(湿らせた布のみを使用してくだ完全に乾くまで電源への再接続は行わな
- △<sub>5</sub>囲との間には 15.24 cm 以上の**15.24 cm**息と冷却が妨げられないように注意して
- △<sub>6</sub>、暖気吹き出し口など熱が発生するものいでください。
- △<sub>7</sub>性の電源プラグが取り付けられている場ラグの2つの刃の幅が異なっています)。保するための機能です。このプラグをコむことができない場合は、専門家に依頼トを交換してください。このプラグの安な改造はしないでください。
- △<sub>8</sub>間に挟まったり、表面の被覆が傷付くこてください。
- △<sub>9</sub>カートまたはスタンドには、必ず製造元のみを使用してください。
- △<sub>10</sub>場合や雷雨の場合は、本製品の電源コーから外してください。
- △<sub>11</sub>専門家に依頼して本製品を点検してくだまたはプラグが破損したとき、本製品上き、本製品の上に液体をこぼしたとき、したとき、正常に動作しないとき、著しる時、床に落としたとき、本製品のカバ
- △<sub>12</sub>ぼしたり、飛沫をかけたりしないでくだ品の上に液体の入った容器を置かないで
- △<sub>13</sub>には触れないでください。修理は有資格してください。
- △<sub>14</sub>ンプとスピーカーは、一時的または慢性す危険性がある非常に高い音圧レベルをります。ご使用の際は、ボリュームの調ください。

6 **Bassman® 150**

Fender® Bass Amplification thanks you for purchasing the Bassman® 150 amplifier. The Bassman® line was designed for players who recognize the need for a portable amplifier with plenty of power and instinctive tone controls. The high quality,


full featured XLR output is able to send a crisp, clear signal for live or studio use. Fender® Special Design Eminence® USA speakers ensure that the sound is thick, natural and balanced and will sit fat in your live or studio mix.

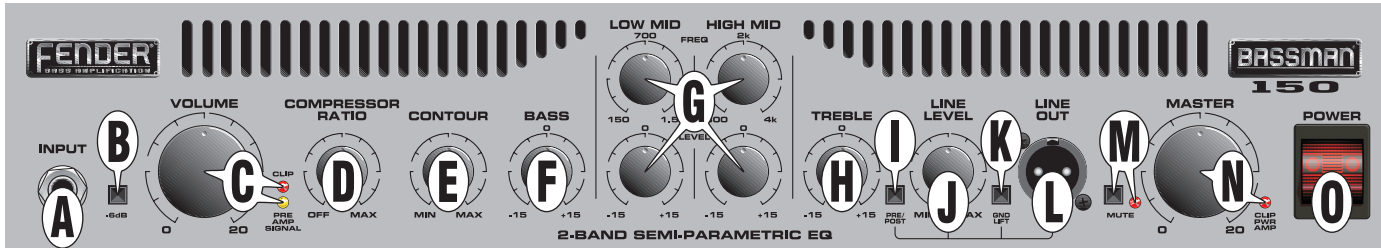**Front Panel**


- A. INPUT** - Plug your bass in here.
- B. -6dB** - Reduces input sensitivity to allow cleaner response with high-output bass guitars:
- NORMAL—Full input sensitivity.
  - 6dB—Lower input sensitivity.
- C. VOLUME** - Adjusts the preamp signal level. Use together with MASTER {N} to set the overall loudness of the amplifier.
- 🔴 CLIP - Indicates preamp clipping. Occasional flashing is normal when you play hard. Reduce VOLUME level if you hear distortion when this LED is on.
  - 🟢 PRE AMP SIGNAL - Indicates sufficient signal strength. Turn up your instrument or the VOLUME level if this LED is off when playing.
- D. COMPRESSOR RATIO** - Typically used to even out a musical performance, a compressor provides a smoothing effect between thumb and fingerstyle type attack. The compressor control on a Bassman® series amplifier determines the compressor RATIO. When a signal is loud enough to enable the compressor to come on, the RATIO determines how THICK the compression will be. When turned all of the way down, the RATIO is 1:1 (off), as you turn the control up, the RATIO increases (2:1, 3:1, 4:1) and the sound of the compression becomes more noticeable. The ideal setting for compression is almost inaudible to the ear, but satisfying to the fingers (a sense of control over the instrument).
- E. CONTOUR** - This feature is for scooping out the mid-range signal, a sound typically desired for thumb style playing to achieve a modern “hi-fi” type bass tone. Turning this knob clock-wise increases the cut of the mid range, increasing the scooped sound.
- F. BASS** - Adjusts low-frequency tone character.
- G. 2-BAND SEMI-PARAMETRIC EQ** - Having more control over the mid-range frequencies is very important in defining your bass tone. This is why your Bassman® comes equipped with semi-parametric control (1 band on the Bassman® 100, 2 bands on the Bassman® 150 & 250). The Frequency knob is there to determine WHERE you would like to adjust the sound. Level is there to determine whether you would like that particular frequency to be boosted or cut (+/-15 dB). Adding upper mids (and favoring the bridge pickup on your instrument) creates a biting tone that is great for Jazz Fusion type melodic lines. Cutting mids allows for separation between the lows and highs, resulting in a tone well suited for slap-style funk
- H. TREBLE** - Adjusts high-frequency tone character.
- I. PRE/POST** - Supplies the LINE OUT {L} jack with the signal either before or after it is processed by the amplifier’s equalization circuits.
- PRE (EQ bypassed)
  - POST (EQ active)
- J. LINE LEVEL** - Adjusts the output level of the LINE OUT jack {L}.
- K. GROUND LIFT** - Disconnects the LINE OUT {L} ground connection (pin-1) which may reduce hum noise in some situations.
- GROUNDED (normal)
  - GROUND LIFTED
- L. LINE OUT** - This jack allows you to send signal from the preamp section out to an external source (such as a house mixing console or a recording device). The on board “level” control allows for adjustment of signal strength. Use the “Pre/Post” control to select if you would prefer the bass signal to be affected by the EQ changes you make (post) or before the EQ, to give an unaffected signal (pre). The “Ground Lift” is there to eliminate buzz resulting from connection to improperly grounded equipment.
- M. MUTE** - Disables all amplifier outputs *except* for TUNER OUT {U}. 🔴 The LED flashes when MUTE is active.
- N. MASTER** - Adjusts the power amp signal level. Use together with VOLUME {C} to set the overall loudness of the amplifier.
- 🔴 PWR AMP CLIP - Indicates power amp clipping. Reduce MASTER if you hear distortion when this LED is on.
- O. POWER** - Switches the amplifier on-off. Illuminates when the unit is powered on.

**P. IEC POWER SOCKET -**

Connect the included power cord to a grounded AC receptacle in compliance with the voltage and frequency ratings specified on the rear panel of your amplifier.

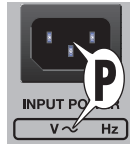

**Q. SPEAKER OUTPUT** - Use the 1/4" phone jack to connect a speaker load of **4-ohms minimum**. The internal speaker load is 4-ohms for maximum power output.

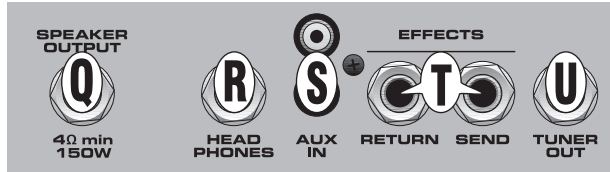

**R. HEADPHONES** - Connect your headphones here. Disconnect speaker connection for private listening.

**S. AUX IN** - RCA input jacks for connecting your drum machine or CD/tape player. Control the level of this input at its source.

**T. EFFECTS** - (1) *Effects Loop* - Connect SEND to the input of your effects device and the output of the effects device to RETURN. (2) *Multiple Amplifiers* - Connect SEND on the primary unit to RETURN on the auxiliary unit. The primary unit controls all auxiliary units *except MASTER levels*.

**U. TUNER OUT** - Connection for your bass tuner. Use MUTE {O} for silent tune-ups.

**V. HORN LEVEL -**

Sets the volume level of the horn at high (full), low (-6dB) or off.

**Specifications**

<b>TYPE:</b>	PR 596		
<b>PART NUMBERS:</b>	2345300010 (120V, 60Hz) USA	2345301010 (110V, 60Hz) TW	2345303010 (240V, 50Hz) AUS
	2345304010 (230V, 50Hz) UK	2345306010 (230V, 50Hz) EUR	2345307010 (100V, 50Hz) JPN
<b>POWER REQUIREMENT:</b>	420W		
<b>POWER AMP</b>	<b>SENSITIVITY:</b>	0.93V R.M.S., 100Hz	
	<b>POWER OUTPUT:</b>	150W R.M.S. into 4Ω @ < 0.05 % T.H.D., 100Hz	
	<b>FREQUENCY RESPONSE:</b>	-2dB @ 10Hz, 42kHz	
<b>PRE AMP</b>	<b>INPUT IMPEDANCE:</b>	1MΩ	
	<b>COMPRESSOR RATIO:</b>	1:1 (OFF); >5:1 (MAX); -10dBV fixed threshold	
<b>TONE CONTROLS</b>	<b>CONTOUR:</b>	-4dB @ 400Hz (MIN), -20dB @ 700Hz (MAX)	
	<b>BASS/TREBLE:</b>	BASS: ± 15dB @ 80Hz	TREBLE: ± 15dB @ 10kHz
	<b>SEMI-PARAMETRIC EQ:</b>	LOW MID: ±15dB @ 150Hz-1.5kHz	
		HIGH MID: ±15dB @ 800Hz-4kHz	
<b>EFFECTS LOOP</b>	<b>IMPEDANCES:</b>	SEND: 1kΩ balanced	RETURN: 20kΩ balanced
<b>LINE OUT</b>	<b>MAXIMUM OUTPUT:</b>	+6dBu, 600Ω	
<b>SPEAKERS:</b>		1 Eminence® 4Ω 12" woofer (064053)	1 piezo horn (068880)
<b>DIMENSIONS:</b>	<b>HEIGHT:</b>	21 in (53.3 cm)	<b>WIDTH:</b> 19 1/4 in (48.9 cm)
			<b>DEPTH:</b> 17 1/4 in (43.8 cm)
<b>WEIGHT:</b>	39 lb (17.7 kg)		




Product specifications are subject to change without notice.

Fender® Bass Amplification le agradece su compra del amplificador Bassman® 150. La línea Bassman® ha sido diseñada para músicos que necesiten amplificadores portátiles pero de gran potencia y con un sonido personal. La salida XLR de alta calidad es capaz de emitir una señal limpia

y con vida tanto para directo como para aplicaciones de estudio. Los altavoces Fender® diseñados especialmente por Eminence® USA le aseguran un sonido compacto, natural y balanceado y de gran potencia para su directo o estudio.

## Panel frontal

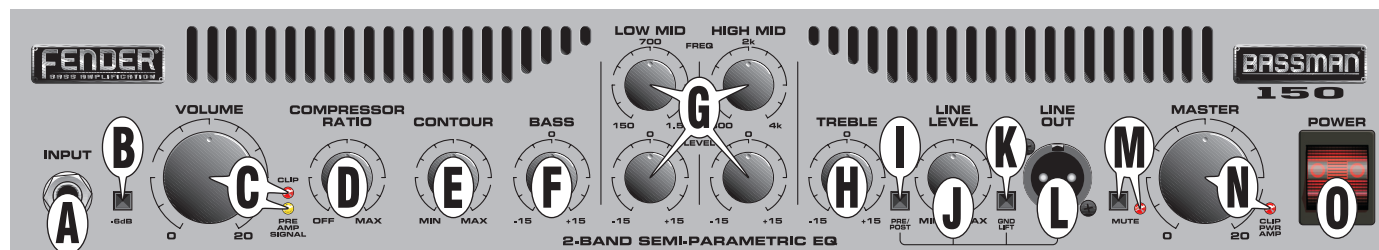

**A. INPUT** - Conecte su bajo a esta entrada.

**B. -6dB** - Reduce la sensibilidad de entrada para que disponga de una respuesta limpia con bajos de alto nivel de salida:

- NORMAL—Toda la sensibilidad de entrada.
- 6dB—Sensibilidad de entrada reducida.

**C. VOLUME** - Ajusta el nivel de señal del preamplificador. Uselo junto con el mando MASTER {N} para ajustar el volumen global del amplificador.

- ☼ CLIP - Indica saturación del previo. Cuando toque fuerte será normal un parpadeo ocasional. Reduzca el nivel VOLUME si escucha alguna distorsión con este piloto encendido.
- ☼ PRE AMP SIGNAL - Indica una fuerza de señal suficiente. Aumente la salida de su instrumento o el nivel VOLUME si este piloto está apagado mientras toca.

**D. COMPRESSOR RATIO** - Usado habitualmente para equilibrar una interpretación musical, un compresor ofrece un efecto de suavizamiento entre el ataque de púa y de dedo. El control de compresor de un amplificador de la serie Bassman® determina el **RATIO** o relación de compresión. Cuando una señal es lo suficientemente potente como para activar la compresión, este **RATIO** determinará la cantidad de compresión aplicada. Cuando lo baje al mínimo, el **RATIO** será 1:1 (off) y conforme suba el control, el **RATIO** aumentará (2:1, 3:1, 4:1) y el efecto de la compresión será más observable. El ajuste ideal para la compresión es que sea casi inaudible para el oído, pero que resulte perfecta para sus dedos (que tenga una sensación de total control sobre el instrumento).

**E. CONTOUR** - Esta función aplasta el rango de medios, un sonido habitualmente deseado para estilos slap para conseguir un tipo de sonido "hi-fi". El gira este control a la derecha aumentará el corte sobre los medios, aumentando el efecto de valle.

**F. BASS** - Ajusta el carácter tonal de los graves.

**G. EQ SEMIPARAMETRICO DE 2 BANDAS** - El tener un mayor control sobre los medios es muy importante para definir el sonido de bajo. Por ello los Bassman® vienen equipados con un control semi-paramétrico (1 banda en el Bassman® 100 y 2 en el Bassman® 150 y 250). El mando

Frequency determina DONDE le gustará ajustar el sonido. Level determinará si quiere realzar o cortar la frecuencia elegida antes (+/-15 dB). El añadir medio-agudos (dando prioridad a la pastilla del puente de su bajo) creará un sonido duro perfecto para líneas melódicas de tipo Jazz Fusion. El corte de medios mejorará la separación entre graves y medios, produciendo un sonido perfecto para música funk de tipo slap.

**H. TREBLE** - Ajusta el carácter tonal de los agudos.

**I. PRE/POST** - Pasa al conector LINE OUT {N} una señal que puede proceder de tanto antes como después de ser procesada por el circuito de ecualización del amplificador.

- PRE (EQ anulado)
- POST (EQ activo)

**J. LINE LEVEL** - Ajusta el nivel de la salida que es enviada al conector LINE OUT {L}.

**K. GROUND LIFT** - Desconecta la toma a tierra de la salida LINE OUT {L} (punta 1) lo que puede reducir los ruidos en algunos casos.

- CONECTADO A TIERRA (normal)
- TIERRA ANULADA

**L. LINE OUT** - Este conector le permite enviar señal de la sección del preamplificador a una fuente exterior (como una mesa de mezclas o unidad de grabación). El control "level" interno le permite el ajuste de la potencia de la señal. Use el control "Pre/Post" para elegir si quiere que la señal de bajo se vea afectada por los cambios que haga en el EQ (post) o que sea enviada antes del EQ, para tener así una señal sin efectos (pre). La opción "Ground Lift" le permite eliminar los zumbidos que se pueden producir por la conexión a unidades que estén mal conectadas a tierra.

**M. MUTE** - Anula todas las salidas del amplificador *excepto* la salida TUNER OUT {U}. El piloto ☼ parpadea cuando MUTE está activo.

**N. MASTER** - Ajusta el nivel de señal de la etapa de potencia. Use esto junto con el control VOLUME {C} para ajustar el nivel de salida global del amplificador.


☼ PWR AMP CLIP - Indica una saturación de la etapa de potencia. Reduzca el nivel MASTER si escucha alguna distorsión y este piloto está encendido.

**O. POWER** - Enciende y apaga el amplificador. El piloto se ilumina cuando el amplificador está encendido.




**P. ENTRADA IEC DE CORRIENTE -**

Conecte el cable de alimentación que se incluye a una salida de corriente alterna con toma de tierra del voltaje y amperaje indicados en el panel trasero de este amplificador.

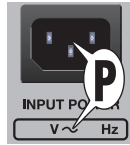

**Q. SALIDA DE ALTAVOZ -** Use este conector de 6.3 mm para conectar otro altavoz con una carga total **mínima de 4 ohmios**. El altavoz interno tiene una carga de 4 ohmios para ofrecer la máxima potencia de salida.

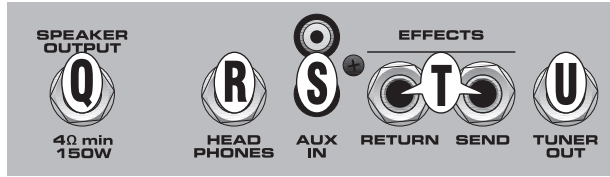

**R. HEADPHONES -** Conecte aquí sus auriculares. Desconecte los altavoces si quiere ensayar totalmente en privado.

**S. AUX IN -** Entrada en clavijas RCA para la conexión de su caja de ritmos o reproductor de CD/cintas. Controle el nivel de esta entrada en el aparato que tenga conectado a ella.

**T. EFFECTS - (1) Bucle de efectos -** Conecte la toma SEND a la entrada de su unidad de efectos y la salida de esta a la toma RETURN. **(2) Varios amplificadores -** Conecte la salida SEND de la unidad principal al RETURN de la unidad auxiliar. La unidad principal contrará todas las auxiliares *excepto la MASTER*.

**U. TUNER OUT -** Le permite conectar un afinador de bajo. Use el control MUTE {O} para afinar su bajo sin que el resto de la gente lo escuche.

**V. HORN LEVEL -** Ajusta el nivel de volumen de la trompeta a alto (full), bajo (-6dB) o desconectada.



**Especificaciones técnicas**

<b>TIPO:</b>	PR 596		
<b>NUMERO DE REFERENCIA:</b>	2345300010 (120V, 60Hz) USA	2345301010 (110V, 60Hz) TW	2345303010 (240V, 50Hz) AUS
	2345304010 (230V, 50Hz) UK	2345306010 (230V, 50Hz) EUR	2345307010 (100V, 50Hz) JPN
<b>CONSUMO:</b>	420 W		
<b>ETAPA DE POTENCIA SENSIBILIDAD:</b>	0.93 V R.M.S., 100 Hz		
<b>SALIDA DE POTENCIA:</b>	150 W R.M.S. a 4 Ω @ < 0.05 % T.H.D., 100 Hz		
<b>RESPUESTA DE FRECUENCIA:</b>	-2dB @ 10 Hz, 42kHz		
<b>PREVIO IMPEDANCIA ENTRADA:</b>	1 MΩ		
<b>COMPRESSOR RATIO:</b>	1:1 (OFF); >5:1 (MAX); umbral fijo de -10dBV		
<b>CONTROLES TONO CONTOUR:</b>	-4dB @ 400Hz (MIN), -20dB @ 700Hz (MAX)		
<b>GRAVES/AGUDOS:</b>	BASS: ± 15 dB @ 80 Hz	TREBLE: ± 15 dB @ 10 kHz	
<b>EQ SEMI-PARAMETRICO:</b>	MEDIO GRAVES: ±15 dB @ 150 Hz-1.5 kHz		
	MEDIO AGUDOS: ±15 dB @ 800 Hz-4 kHz		
<b>BUCLE EFECTOS IMPEDANCIAS:</b>	SEND: 1 kΩ balanceado	RETURN: 20 kΩ balanceado	
<b>SALIDA DE LINEA SALIDA MAXIMA:</b>	+6dBu, 600Ω		
<b>ALTAVOCES:</b>	1 woofer Eminence® 4 Ω 12" (064053)	1 trompeta piezo (068880)	
<b>DIMENSIONES:</b>	ALTURA: 21 pulg. (53.3 cm)	ANCHURA: 19 1/4 pulg. (48.9 cm)	PROF.: 17 1/4 pulg. (43.8 cm)
<b>PESO:</b>	17.7 kg		




Las especificaciones de este aparato están sujetas a cambios sin previo aviso.

Fender® Bass Amplification tient à vous remercier d'avoir choisi l'amplificateur Bassman® 150. La gamme Bassman® a été conçue pour les bassistes qui ont besoin d'un amplificateur portable puissant et des réglages intuitifs. La sortie XLR de haute qualité vous offre un signal de sortie

parfaitement clair, pour la scène ou le studio. Les haut-parleurs spéciaux fabriqués par Eminence® USA pour Fender® vous garantissent un son puissant, naturel et équilibré vous permettant de mettre en valeur les qualités sonores de votre basse sur scène ou en studio.

## Face avant

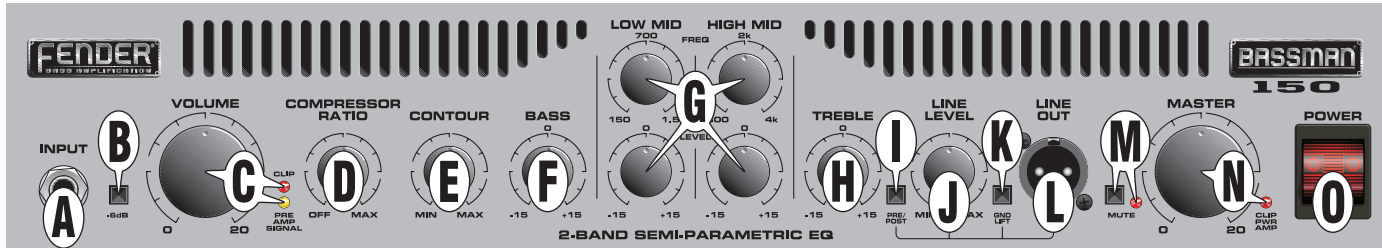

**A. ENTRÉE** - Connectez votre basse à cette embase.

**B. -6 dB** - Réduit la sensibilité de l'entrée pour un signal plus clair avec les basses à niveau de sortie élevé.

NORMAL — Sensibilité d'entrée normale.

-6 dB — Sensibilité d'entrée inférieure.

**C. VOLUME** - Détermine le niveau du signal du préamplificateur. Utilisez ce réglage avec le MASTER {P} pour régler le volume général de l'amplificateur.

☼ SATURATION — Indique un écrêtage du préampli. Il est normal que la Led s'allume de temps en temps sur les passages les plus forts. Réduisez le VOLUME si vous entendez de la distorsion lorsque cette Led s'allume.

☼ SIGNAL PRÉAMPLI — Indique un signal de niveau suffisant. Augmentez le niveau de sortie de l'instrument ou le VOLUME si cette Led ne s'allume pas lorsque vous jouez.

**D. COMPRESSOR RATIO** - Les compresseurs sont utilisés pour obtenir un niveau sonore homogène et pour diminuer les différences de niveaux entre le jeu en Slap et le jeu aux doigts. Le bouton Compressor du Bassman® détermine le taux de compression. Lorsque le niveau du signal est suffisamment élevé pour activer le compresseur, le bouton RATIO détermine l'intensité de la compression. En position minimum le taux est de 1:1 (compression désactivée) — tournez le bouton vers la droite pour augmenter le taux de compression (2:1, 3:1, 4:1). Le son de compression devient alors plus décelable. Pour obtenir un réglage de compression idéal, vous devez régler pour obtenir une compression quasiment indécélable à l'oreille, mais permettant d'améliorer le jeu (ce qui vous donne un meilleur contrôle de l'instrument).

**E. CONTOUR** - Permet de creuser les médiums, ce qui est très intéressant en jeu en Slap, pour obtenir un son de basse moderne de type "hi-fi". Tournez le bouton vers la droite pour creuser encore plus les médiums.

**F. BASS** - Réglage de basses fréquences.

**G. ÉGALISEUR SEMI-PARAMÉTRIQUE 2 BANDES** - Le fait de pouvoir contrôler la réponse dans les médiums de votre basse est très important et vous permet de définir votre son avec précision. Le Bassman® est équipé d'un égaliseur semi-paramétrique (1 bande sur le Bassman® 100, 2 bandes sur les Bassman® 150 et 250). Le bouton

Frequency détermine LA FRÉQUENCE à modifier. Le réglage Level détermine l'atténuation/accroissement de cette fréquence sur une plage de +/-15 dB. L'ajout de hauts-médiums (ce qui favorise le micro aigu de l'instrument) donne du mordant au son, parfait pour les lignes mélodiques Jazz Fusion. L'atténuation des médiums permet de séparer les basses des hautes fréquences, ce qui convient parfaitement en Slap et en Funk.

**H. TREBLE** - Réglage de hautes fréquences.

**I. PRE/POST** - Le signal de la sortie LINE OUT {L} est prélevé avant ou après l'étage d'égalisation de l'amplificateur.

PRE — Bypass de l'égaliseur.

POST — Le signal est prélevé en sortie de l'égaliseur.

**J. LINE LEVEL** - Niveau de la sortie LINE OUT {L}.

**K. GROUND LIFT** - Déconnecte la masse (broche 1) de la sortie LINE OUT {L}, ce qui peut réduire les ronflements dans certaines situations.

MISE À LA MASSE (normal).

MASSE DÉCOUPLÉE.

**L. LINE OUT** - Cette embase XLR vous permet de transmettre le signal de sortie du préamplificateur vers une source externe (console de sonorisation ou d'enregistrement, par exemple). Le bouton "Level" détermine le niveau du signal de cette sortie. Utilisez la touche "Pre/Post" si vous souhaitez utiliser le signal avec (Post) ou sans (Pre) égalisation. La touche de découplage de masse "Ground Lift" vous permet de supprimer les ronflements dus à des connexions de masses défectueuses.

**M. MUTE** - Coupe toutes les sorties de l'amplificateur *sauf* la sortie TUNER OUT {U}. ☼ La Led clignote lors de la coupure du signal.


**N. MASTER** - Détermine le niveau en entrée de l'étage de sortie. Utilisez ce réglage avec le bouton VOLUME {C} pour régler le niveau sonore global de l'amplificateur.

☼ PWR AMP CLIP — Indique une saturation de l'amplificateur de puissance. Réduisez le réglage MASTER si vous entendez de la distorsion lorsque la Led est allumée.


**O. POWER** - Place l'amplificateur sous/hors tension. S'allume lorsque l'amplificateur est sous tension.

**P. EMBASE SECTEUR IEC -**

Connectez le cordon secteur fourni à une prise secteur avec terre et vérifiez que l'amplificateur correspond à la tension et à la fréquence du secteur de votre pays..

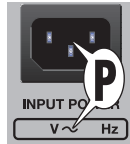

**Q. SORTIE ENCEINTE-** Utilisez cette sortie Jack pour connecter une enceinte d'impédance de **4 Ohms minimum**. L'impédance de l'enceinte interne est de 4 Ohms pour garantir une puissance de sortie maximum.

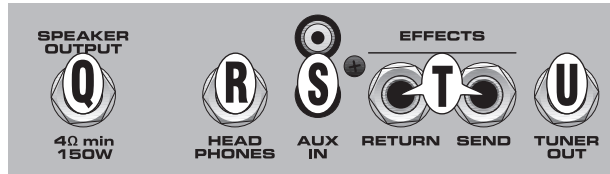

**R. HEADPHONES -** Connectez votre casque à ce Jack. Déconnectez les enceintes pour une écoute privée.

**S. AUX IN -** Entrées RCA permettant la connexion d'une boîte à rythmes ou d'un lecteur de CD/cassette. Contrôlez le niveau sur la source.

**T. EFFECTS -** (1) *Boucle d'effets* - Connectez le départ SEND à l'entrée de votre processeur d'effets et la sortie du processeur à l'entrée RETURN. (2) *Plusieurs amplificateurs* - Connectez le départ SEND de l'ampli maître à l'entrée RETURN de l'ampli secondaire. L'ampli maître contrôle les amplis secondaires, sauf leurs réglages MASTER.

**U. TUNER OUT -** Permet la connexion de votre accordeur pour basse. Utilisez la touche MUTE {M} pour couper le signal lors de l'accordage.

**V. HORN LEVEL -**

Règle le volume du Tweeter au maximum (Full), avec une atténuation (-6 dB) ou le coupe (Off).




---

**Caractéristiques techniques**


---

<b>TYPE :</b>	PR 596		
<b>RÉFÉRENCE :</b>	2345300010 (120 V, 60 Hz) USA	2345301010 (110 V, 60 Hz) TW	2345303010 (240 V, 50 Hz) AUS
	2345304010 (230 V, 50 Hz) UK	2345306010 (230 V, 50 Hz) EUR	2345307010 (100 V, 50 Hz) JPN
<b>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE :</b>	420 W		
<b>ÉTAGE DE PUISSANCE : SENSIBILITÉ :</b>	0.93 Veff., 100 Hz		
	<b>PUISSANCE DE SORTIE :</b> 150W eff. dans 4 Ω avec DHT < 0.05 %, 100 Hz		
	<b>RÉPONSE EN FRÉQUENCE :</b> -2dB à 10 Hz, 42kHz		
<b>PRÉAMPLIFICATEUR</b>	<b>IMPÉDANCE :</b> 1 MΩ		
	<b>COMPRESSOR RATIO:</b> 1:1 (OFF); >5:1 (MAX); seuil fixe de -10dBV		
<b>TONALITÉS</b>	<b>CONTOUR:</b> -4dB à 400Hz (MIN), -20dB à 700Hz (MAX)		
	<b>GRAVE/AIGU :</b> BASS : ± 15 dB à 80 Hz	TREBLE : ± 15 dB à 10 kHz	
	<b>ÉGALISEUR SEMI-PARAMÉTRIQUE :</b> LOW MID : ±15 dB à 150 Hz-1,5 kHz		
	HIGH MID : ±15 dB à 800 Hz-4 kHz		
<b>BOUCLE D'EFFETS</b>	<b>IMPÉDANCES :</b> SEND : 1 kΩ symétrique	RETURN : 20 kΩ symétrique	
<b>SORTIE LIGNE</b>			
	<b>NIVEAU DE SORTIE MAXIMUM :</b> +6 dBu, 600Ω		
<b>HAUT-PARLEURS</b>	<b>WOOFER :</b> 1 Woofer Eminence®, 31 cm, 4 Ω (064053)	1 piezo horn (068880)	
<b>DIMENSIONS</b>	<b>HAUTEUR :</b> 53,3 cm	<b>LARGEUR :</b> 48,9 cm	<b>PROFONDEUR :</b> 43,8 cm
<b>POIDS</b>	17.7 kg		




Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

Un grazie da Fender® Bass Amplification per aver scelto il nuovo Bassman® 150. La linea di amplificatori Bassman® è stata ideata per tutti quei musicisti che necessitano di amplificatori portatili caratterizzati da elevata potenza e da controlli di tono pratici e intuitivi. L'elevata qualità dell'uscita XLR permette di inviare un segnale pulito e trasparente,

caratteristica indispensabile sia in studio che dal vivo. Gli altoparlanti Fender® Special Design Eminence®, realizzati negli USA, garantiscono un suono consistente, naturale e ben bilanciato, capace di adattarsi a qualsiasi applicazione e genere musicale.

## Pannello Frontale

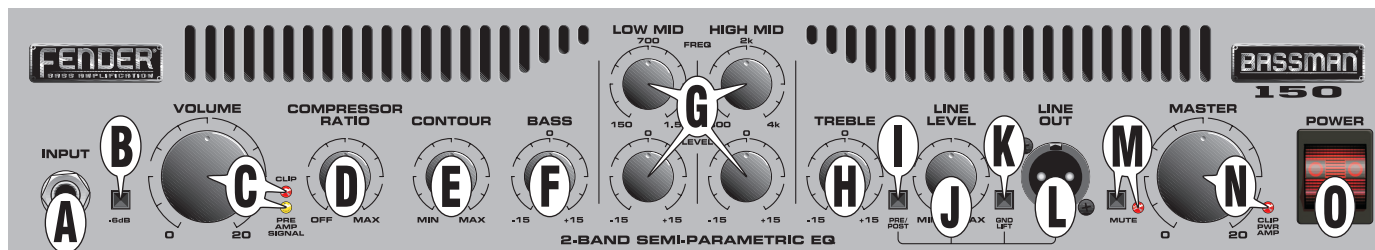

**A. INPUT** - Collega il tuo basso a questa connessione.

**B. -6dB** - Utilizzando chitarre basso dotate di un livello d'uscita elevato, questo selettore permette la riduzione della sensibilità dello stadio d'ingresso, fornendo una risposta più pulita:

**NORMAL**—Sensibilità d'ingresso normale (Full).

**-6dB**—Sensibilità d'ingresso ridotta.

**C. VOLUME** - Regola il livello del segnale nel preamplificatore. Utilizzato congiuntamente al controllo MASTER {N} per impostare il volume generale dell'amplificatore.

⚡ **CLIP** - Indicatore LED che segnala eventuali clip nel preamplificatore. Suonando in modo energico, l'attività occasionale di questo indicatore è da considerarsi normale. Nel caso in cui il suono risultasse distorto, e questo indicatore apparisse costantemente illuminato, occorre ridurre il livello del VOLUME.

⚡ **PRE AMP SIGNAL** - Indica che il livello del segnale in ingresso è sufficientemente elevato. Se questo indicatore non si attiva mentre suoni, aumenta il volume del tuo strumento, oppure il livello del VOLUME.

**D. COMPRESSOR RATIO** - Normalmente impiegato per livellare la dinamica del segnale in uscita durante l'esecuzione, il compressore fornisce una sonorità più omogenea tra le due tipologie d'attacco nelle tecniche esecutive Thumb e Fingerstyle. Questo controllo, presente nel pannello degli amplificatori della serie Bassman®, determina il parametro RATIO del compressore. Quando un segnale possiede un livello abbastanza elevato da far attivare il compressore, il controllo RATIO determina l'INTENSITÀ del processo di compressione. Ruotando la manopola completamente in senso anti-orario, il valore del parametro RATIO sarà 1:1 (Off), mentre ruotando in senso orario esso aumenterà (2:1, 3:1, 4:1) e la compressione risulterà più evidente. La regolazione ideale si ottiene quando la compressione risulta non udibile, fornendo allo stesso tempo un senso di maggior controllo dinamico sullo strumento durante l'esecuzione.

**E. CONTOUR** - Questo controllo permette di "scavare" le medie frequenze del segnale, in modo da generare la sonorità perfetta per la tecnica esecutiva Thumb, ottenendo il tipico tono di basso "Hi-Fi" moderno. Ruotando questa manopola in senso orario si incrementa il taglio sulle frequenze medie, esaltando il suono scavato.

**F. BASS** - Determina il contenuto delle basse frequenze.

**G. 2-BAND SEMI-PARAMETRIC EQ** - Poter disporre di maggior controllo sulle frequenze medie è un fattore determinante per

la definizione del suono di basso. Per questo motivo, il tuo nuovo Bassman® è equipaggiato con un controllo semi-parametrico (1 banda su Bassman® 100, 2 bande su Bassman® 150 e 250). La manopola Frequency imposta la frequenza sulla quale desideri agire con l'equalizzazione. Il controllo Level permette di esaltare o tagliare la frequenza impostata (+/-15 dB). Incrementando le frequenze medio-alte (e favorendo così il pickup al ponte) si ottiene un suono più tagliente, ideale per le linee melodiche nei generi Jazz Fusion. Il taglio delle medie genera una separazione tra le frequenze basse e alte, creando una sonorità perfetta per le parti Funk con tecnica Slap.

**H. TREBLE** - Determina il contenuto delle alte frequenze.

**I. PRE/POST** - Determina se il segnale inviato all'uscita LINE OUT {L} debba essere prelevato prima o dopo lo stadio di equalizzazione e i controlli di tono dell'amplificatore.

**PRE** (EQ bypassato)

**POST** (EQ attivo)

**J. LINE LEVEL** - Regola il livello dell'uscita LINE OUT {L}.

**K. GROUND LIFT** - Permette di scollegare la massa di circuito dalla massa di terra nell'uscita LINE OUT {L} (pin-1). In alcune situazioni consente la riduzione dei ronzii causati dall'alimentazione.

**A TERRA** (normale)

**NON A TERRA**

**L. LINE OUT** - Questa connessione permette di inviare ad unità esterne il segnale proveniente dalla sezione preamp (ad esempio, nei collegamenti a mixing console o a sistemi di registrazione). Il relativo controllo Line Level regola il volume di questa uscita. Usa il selettore "Pre/Post" per scegliere se inviare il segnale equalizzato dalla sezione EQ (Post), oppure prelevato prima dell'EQ, in modo da fornire un segnale non processato (Pre). Il tasto "Ground Lift" permette l'eliminazione dei ronzii generati da apparecchiature non correttamente collegate a terra.

**M. MUTE** - Disabilita tutte le uscite dell'amplificatore, ad eccezione dell'uscita TUNER OUT {U}. ⚡ Il LED lampeggia quando il MUTE è attivo.

**N. MASTER** - Regolazione del livello del segnale amplificato. Utilizzato in congiunzione col controllo VOLUME {C} permette di impostare il volume generale dell'amplificatore.


⚡ **PWR AMP CLIP** - Segnala i clip nell'amplificatore. Riduci il livello MASTER nel caso in cui questo LED appare attivo e il segnale risulti distorto.

**O. POWER** - Attiva/disattiva l'amplificatore. Si illumina se attivato.




**P. CONNESSIONE IEC POWER -**

Collega il cavo d'alimentazione in dotazione ad una presa CA collegata a terra e conforme alle specifiche di voltaggio e frequenza, riportate sul pannello posteriore del tuo amplificatore.

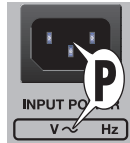

**Q. SPEAKER OUTPUT -** Utilizza un cavo jack da 1/4" per collegare un diffusore esterno con un **carico minimo di 4-ohms**. L'altoparlante interno ha un carico d'impedenza di 4-ohm, per la massima potenza in uscita.

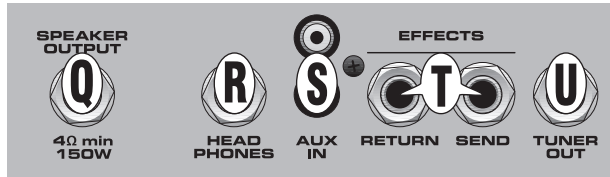

**R. HEADPHONES -** Collegando una cuffia, l'altoparlante interno verrà silenziato in modo da poter suonare senza disturbare nessuno.

**S. AUX IN -** Ingresso RCA utile per la connessione di batterie elettroniche o lettori CD/Nastro. Controlla il livello di questo ingresso agendo sull'unità sorgente.

**T. EFFECTS - (1) Effects Loop -** Collega l'uscita SEND all'ingresso di un'unità effetti esterna, quindi collega l'uscita dell'unità effetti all'ingresso RETURN. **(2) Unità Amp Multiple -** Collega l'uscita SEND della prima unità all'ingresso RETURN dell'unità ausiliaria. La prima unità controllerà tutte le unità ausiliarie, *ad eccezione dei controlli MASTER.*

**U. TUNER OUT -** Connessione per l'accordatore. Usa il tasto MUTE {O} per silenziare il segnale audio durante la fase di accordatura.

**V. HORN LEVEL -**

Imposta il livello di volume delle trombe su High (totale), Low (-6dB) o Off.



**Specifiche**

<b>TIPO:</b>	PR 596		
<b>NUMERO PARTI:</b>	2345300010 (120V, 60Hz) USA	2345301010 (110V, 60Hz) TW	2345303010 (240V, 50Hz) AUS
	2345304010 (230V, 50Hz) UK	2345306010 (230V, 50Hz) EUR	2345307010 (100V, 50Hz) JPN
<b>CONSUMO ENERGETICO:</b>	420 W		
<b>POWER AMP</b>	<b>SENSIBILITÀ:</b>	0.93V R.M.S., 100Hz	
	<b>POTENZA IN USCITA:</b>	150W R.M.S. su 4Ω @ < 0.05 % T.H.D., 100Hz	
	<b>RISPOSTA IN FREQUENZA:</b>	-2dB @ 10Hz, 42kHz	
<b>PRE AMP</b>	<b>IMPEDENZA IN INGRESSO:</b>	1MΩ	
	<b>COMPRESSOR RATIO:</b>	1:1 (OFF); >5:1 (MAX); soglia fissa di -10dBV	
<b>CONTROLLI DI TONO</b>	<b>CONTOUR:</b>	-4dB @ 400Hz (MIN), -20dB @ 700Hz (MAX)	
	<b>BASS/TREBLE:</b>	BASS: ± 15dB @ 80Hz	TREBLE: ± 15dB @ 10kHz
	<b>SEMI-PARAMETRIC EQ:</b>	LOW MID: ±15dB @ 150Hz-1.5kHz	
		HIGH MID: ±15dB @ 800Hz-4kHz	
<b>EFFECTS LOOP</b>	<b>IMPEDENZA:</b>	SEND: 1kΩ bilanciato	RETURN: 20kΩ bilanciato
<b>USCITA LINE</b>			
	<b>LIVELLO MASSIMO IN USCITA :</b>	+6dBu, 600Ω	
<b>ALTOPARLANTI:</b>	1 woofer Eminence® da 12", 4Ω (064053)	1 piezo horn (068880)	
<b>DIMENSIONI:</b>	<b>ALTEZZA:</b> 53.3 cm (21 in)	<b>LARGHEZZA:</b> 48.9 cm (19 1/4 in)	<b>PROFONDITÀ:</b> 43.8 cm (17 1/4 in)
<b>PESO:</b>	17.7 kg		


Le specifiche possono essere soggette a variazioni senza alcun preavviso.



Fender® Bass Amplification dankt Ihnen für den Kauf des Bassman® 150 Verstärkers. Die Bassman® Produktlinie wurde für Musiker konzipiert, die einen tragbaren Amp mit hoher Leistung und intuitiven Klangreglern benötigen. Der hochwertige, komplett ausgestattete XLR-Ausgang überträgt

ein knackiges, klares Signal für den Live- und Studio-Einsatz. Die Fender® Special Design Eminence® USA Lautsprecher stellen sicher, dass Sie einen fetten, natürlichen und ausgewogenen Sound erhalten, der massiv in Ihrer Live- oder Studiomischung zur Geltung kommt.

## Vorderseite

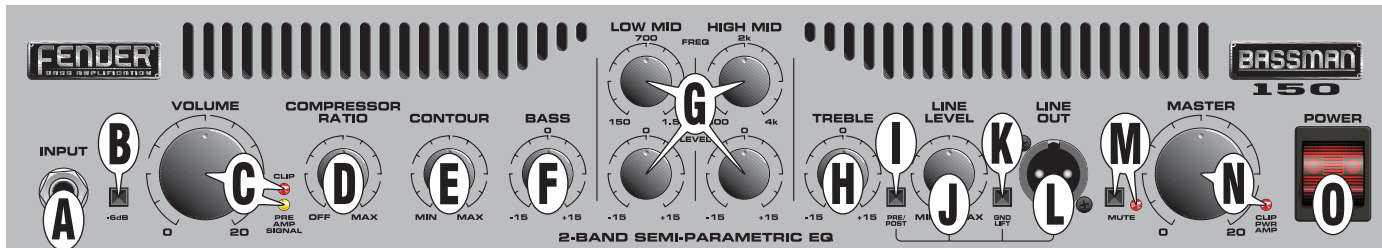

**A. INPUT** - Schließen Sie hier Ihren Bass an.

**B. -6dB** - Verringert die Eingangsempfindlichkeit, um bei E-Bässen mit hoher Ausgangsleistung eine klare Ansprache zu ermöglichen:

- NORMAL—volle Eingangsempfindlichkeit.
- 6dB—niedrigere Eingangsempfindlichkeit.

**C. VOLUME** - Regelt den Signalpegel des Vorverstärkers. Mit diesem Regler und mit MASTER {N} stellen Sie die Gesamtlautstärke des Amps ein.

- ☼ CLIP - Zeigt die Übersteuerung des Preamps an. Gelegentliches Blinken ist bei hartem Saitenanschlag normal. Drehen Sie den VOLUME-Regler zurück, wenn Sie bei leuchtender LED Verzerrungen hören.
- ☼ PRE AMP SIGNAL - Zeigt eine ausreichende Signalstärke an. Drehen Sie Ihr Instrument oder den VOLUME-Regler auf, wenn diese LED beim Spielen nicht leuchtet.

**D. COMPRESSOR RATIO** - Der Compressor dient normalerweise zum Glätten einer musikalischen Darbietung und gleicht die Daumen- und Fingeranschlagstechniken aneinander an. Bei einem Amp der Bassman® Serie bestimmt der Compressor-Regler das Kompressionsverhältnis (RATIO). Wenn ein Signal laut genug ist, um den Compressor zu aktivieren, bestimmt RATIO, wie FETT die Kompression ist. Ganz zurückgedreht, beträgt RATIO 1:1 (Aus). Je weiter Sie den Regler aufdrehen, desto höher der RATIO-Wert (2:1, 3:1, 4:1) und desto deutlicher wahrnehmbar ist die Wirkung der Kompression. Die ideale Compression-Einstellung ist fast nicht hörbar, aber mit den Fingern spürbar (ein Gefühl der Kontrolle über das Instrument).

**E. CONTOUR** - Mit dieser Funktion werden die Mitten des Signals „abgeschöpft“, um bei Daumenanschlagstechniken einen modernen HiFi-Bassklang zu erzielen. Eine Rechtsdrehung erhöht die Absenkung der Mitten und betont den „abgeschöpften“ Sound.

**F. BASS** - Steuert den tieffrequenten Klangcharakter.

**G. 2-BAND SEMI-PARAMETRIC EQ** - Eine detaillierte Steuerung der Mitten ist beim Bestimmen des Bassklangs von großer Bedeutung. Deshalb ist Ihr Bassman® mit semi-parametrischen Reglern ausgestattet (1 Band beim Bassman® 100, 2 Bänder beim Bassman® 150 & 250). Mit

dem Frequency-Regler bestimmen Sie, WO Sie den Klang einstellen möchten. Mit Level bestimmen Sie, ob diese bestimmte Frequenz angehoben oder abgesenkt werden soll (+/-15 dB). Eine Betonung der oberen Mitten (plus Steg-Pickup des Instruments) erzeugt einen beißenden Klang, der sich sehr gut für Jazz Fusion Melodielinien eignet. Durch Absenken der Mitten lassen sich die Bässe und Höhen gut voneinander abgrenzen. Der resultierende Klang ist speziell für Slapping-Techniken und Funk-Musik geeignet

**H. TREBLE** - Steuert den hochfrequenten Klangcharakter.

**I. PRE/POST** - Bestimmt, ob das Signal vor oder nach der Bearbeitung mit den EQ-Reglern des Amps zur LINE OUT {L} Buchse geleitet wird.

- PRE (EQ wird umgangen)       POST (EQ aktiv)

**J. LINE LEVEL** - Regelt den Ausgangspegel der LINE OUT-Buchse {L}.

**K. GROUND LIFT** - Unterbricht die LINE OUT {L} Masseverbindung (Pol 1), wodurch sich in manchen Fällen störende Brummgeräusche entfernen lassen.

- GROUNDED (normal)       GROUND LIFTED

**L. LINE OUT** - Über diese Buchse können Sie ein Signal aus der Preamp-Sektion zu einer externen Quelle leiten (z. B. Saal-Mischpult oder Aufnahmegerät). Mit dem integrierten „Level“ Regler lässt sich die Signalstärke einstellen. Wählen Sie mit dem „Pre/Post“ Regler, ob das Bass-Signal von den vorgenommenen EQ-Änderungen beeinflusst werden soll (post EQ) oder nicht (pre EQ). Mit „Ground Lift“ entfernen Sie Brummgeräusche, die durch Verbindungen mit falsch geerdeten Geräten entstehen.

**M. MUTE** - Deaktiviert alle Verstärker-Ausgänge außer TUNER OUT {U}. ☼ Bei aktiviertem MUTE blinkt die LED.


**N. MASTER** - Steuert den Signalpegel der Endstufe. Mit diesem Regler und VOLUME {C} bestimmen Sie die Gesamtlautstärke des Amps.

- ☼ PWR AMP CLIP - Zeigt das Übersteuern der Endstufe an. Verringern Sie den MASTER-Pegel, wenn Sie bei leuchtender LED Verzerrungen hören.


**O. POWER** - Schaltet den Amp ein/aus. Leuchtet bei eingeschaltetem Gerät.

**P. IEC-NETZANSCHLUSS -**

Verbinden Sie das mitgelieferte Netzkabel mit einer geerdeten AC-Steckdose, die den auf der Rückseite des Amps angegebenen Spannungs- und Frequenz-Nennwerten entspricht.

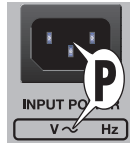

**Q. SPEAKER-AUSGANG -** Schließen Sie an die 1/4" Klinkenbuchse eine Lautsprecherlast von **mindestens 4 Ohm** an. Die interne Lautsprecher-Last beträgt 4 Ohm für eine maximale Ausgangsleistung.

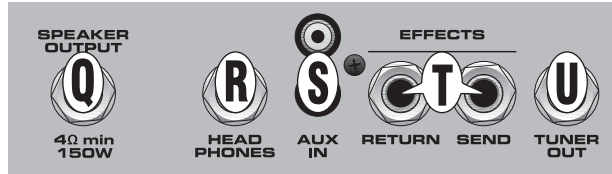

**S. AUX IN -** Cinch-Eingänge zum Anschluss einer Drummachine oder eines CD Players/Cassettenrecorders. Steuern Sie den Pegel des Eingangs mit der Signalquelle.

**T. EFFECTS -** (1) *Effects Loop* - Verbinden Sie SEND mit dem Eingang Ihres Effektgeräts und dessen Ausgang mit RETURN. (2) *Multiple Amplifiers* - Verbinden Sie SEND des Hauptgeräts mit RETURN des Zusatzgeräts. Das Hauptgerät steuert alle Zusatzgeräte außer den *MASTER-Pegeln*.

**U. TUNER OUT -** Anschluss für Ihren Bass-Tuner. Mittels MUTE {O} können Sie lautlos stimmen.

**V. HORN LEVEL -**

Stellt den Lautstärkepegel des Horns auf High (Vollpegel), Low (-6dB) oder AUS ein.



**R. HEADPHONES -** Schließen Sie hier Ihre Kopfhörer an. Entfernen Sie die Lautsprecher-Anschlüsse, um Ihre Umgebung nicht zu stören.

Technische Daten

<b>TYP:</b>	PR 596		
<b>TEILENUMMERN:</b>	2345300010 (120V, 60Hz) USA	2345301010 (110V, 60Hz) TW	2345303010 (240V, 50Hz) AUS
	2345304010 (230V, 50Hz) UK	2345306010 (230V, 50Hz) EUR	2345307010 (100V, 50Hz) JPN
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME:</b>	420 W		
<b>ENDSTUFE</b>	<b>EMPFINDLICHKEIT:</b>	0.93V R.M.S., 100 Hz	
	<b>AUSGANGSLEISTUNG:</b>	150 W R.M.S. an 4 Ohm @ < 0.05 % T.H.D., 100 Hz	
	<b>FREQUENZGANG:</b>	-2dB @ 10 Hz, 42kHz	
<b>VORVERSTÄRKER EINGANGSIMPEDANZ:</b>	1M Ohm		
	<b>COMPRESSOR RATIO:</b>	1:1 (OFF); >5:1 (MAX); festgelegter Threshold -10dBV	
<b>KLANGREGLER</b>	<b>CONTOUR:</b>	-4dB @ 400Hz (MIN), -20dB @ 700Hz (MAX)	
	<b>BASS/TREBLE:</b>	BASS: ± 15 dB @ 80 Hz	TREBLE: ± 15 dB @ 10 kHz
	<b>SEMI-PARAMETRISCHER EQ:</b>	LOW MID: ±15 dB @ 150 Hz-1.5 kHz	
		HIGH MID: ±15 dB @ 800 Hz-4 kHz	
<b>EFFECTS LOOP</b>	<b>IMPEDANZEN:</b>	SEND: 1k Ohm symmetrisch	RETURN: 20k Ohm symmetrisch
<b>LINE-AUSGANG</b>			
	<b>MAX AUSGANGSLEISTUNG:</b>	+6dBu, 600Ω	
<b>LAUTSPRECHER:</b>	1 Eminence® 4 Ohm 12" Woofer (064053)	1 piezo horn (068880)	
<b>ABMESSUNGEN:</b>	HÖHE: 53.3 cm (21 in)	BREITE: 48.9 cm (19 1/4 in)	TIEFE: 43.8 cm (17 1/4 in)
<b>GEWICHT:</b>	17.7 kg		




Technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.

A Fender Amplificação de Baixo agradece pela sua compra do amplificador Bassman 150. A linha Bassman® foi designada para músicos que reconhece a necessidade de um amplificador com muita potência e controles tonais lógicos. A saída XLR de alta fidelidade é capaz de enviar sinais puros de

alta qualidade para uso ao vivo ou em estúdio. Os alto-falantes Fender® Special Design Eminence® garantem um som presente, natural, e equilibrado que vai se destacar na sua mixagem de estúdio ou ao vivo.

## Painel Frontal

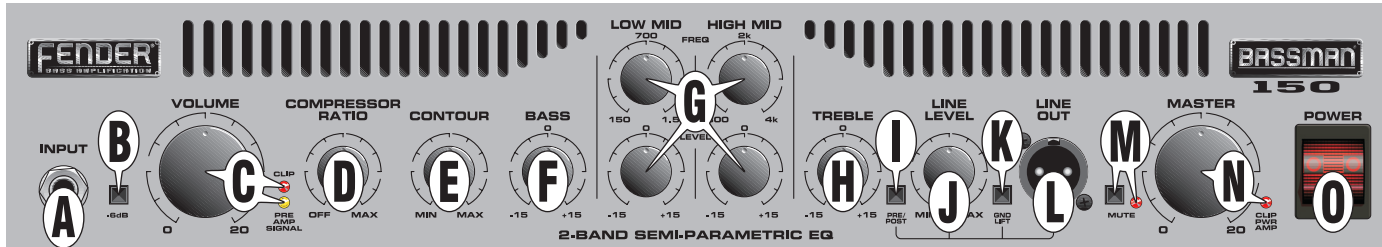

**A. INPUT** - Conecte seu baixo aqui.

**B. -6dB** - Reduz a sensibilidade da entrada para permitir uma resposta mais pura com baixos de alta saída de nível:

- NORMAL—Sensibilidade de entrada completa.
- 6dB—Sensibilidade de entrada mais baixa.

**C. VOLUME** - Ajuste o nível de sinal preamp. Use em conjunto com MASTER {N} para configurar o nível de saída geral do amplificador.

- ☼ CLIP - Indica preamp clipping. Piscadas ocasionais é normal quando você tocar alto. Reduza o nível do VOLUME se você ouvir distorção quando este LED estiver ligado.
- ☼ PRE AMP SIGNAL - Indica suficiente potência do sinal. Aumente o seu instrumento ou nível de VOLUME caso o LED esteja desligado enquanto tocando.

**D. COMPRESSOR RATIO** - Tipicamente usado para equilibrar uma performance musical, o compressor fornece um efeito de "alisar" estilos de ataque de dedo ou slap. O controle compressor nos amplificadores Bassman® determinam a taxa (RATIO) do compressão. Quando o sinal estiver suficientemente alto para permitir que o compressor fique ligado, a taxa determina a quantidade de compressão. Na posição mínima, a taxa é 1:1 (desligado). Conforme você aumenta o nível, a taxa aumenta também (2:1, 3:1, 4:1) e o som da compressão se torna mais notável. A configuração ideal é quase inaudível mas agradável para os dedos (A sensação de controle sob o instrumento).

**E. CONTOUR** - Esta característica é para encolher o sinal na banda media, um som tipicamente desejável para um estilo slap para obter um som de baixo moderno tipo "hi-fi". Girando este botão sentido horário aumentará o limite da banda media, causando um aumento no som encolhido.

**F. BASS** - Ajusta a característica tonal de frequências baixas.

**G. 2-BAND SEMI-PARAMETRIC EQ** - Tendo mais controle sobre frequências da banda media é muito importante para definir o som do seu baixo. É por isso que o Bassman® vem equipado com controle semi-paramétrico (1 banda no Bassman® 100, 2 bandas no Bassman® 150 & 250). O botão da frequência se encontra lá para

determinar ONDE você gostaria de ajustar o som. O nível para determinar se você quiser uma frequência específica aumentada ou não. (+/-15 DB). Acrescentando o som na banda media para cima (enfocando o bridge no seu instrumento) cria um som ótimo para estilos de Jazz e fusão. Diminuindo frequências medias abre espaço para uma separação entre frequências baixas e altas, resultando em um som muito apropriado para estilos de funk.

**H. TREBLE** - Ajusta a característica de frequências altas.

**I. PRE/POST** - Fornece o conector LINE OUT {L} com o sinal antes ou depois de ser processado pelo circuito de equalização do amplificador.

- PRE (EQ não ativo)
- POST (EQ ativo)

**J. LINE LEVEL** - Ajusta o nível de saída da LINE OUT {L}.

**K. GROUND LIFT** - Desconecta a conexão aterrada (pin-1) LINE OUT {L} que possa reduzir ruídos em algumas situações.

- ATERRADO (normal)
- NÃO ATERRADO

**L. LINE OUT** - Este conector permite que você envie um sinal de saída da seção do preamp para uma fonte externa (tais como um console de mixagem ou um dispositivo de gravação). O controle de nível embutido permite ajustagem da potência do sinal. Use o controle "Pre/Post" se você quiser que o sinal do baixo esteja afetado pelas mudanças de EQ que você faça (post) ou antes o EQ, para obter um sinal não afetado (pré). O "Ground Lift" serve para eliminar ruídos vindo de uma conexão para equipamento inadequadamente aterrado.

**M. MUTE** - Desativa todas as saídas do amplificador exceto do TUNER OUT {U}. ☼ O LED piscará quando MUTE esta ativado.

**N. MASTER** - Ajusta o nível do sinal do power amp Use juntos com VOLUME {C} para configurar o nível geral do amplificador.


- ☼ PWR AMP CLIP - Indica power amp clipping. Reduza o MASTER se você ouvir distorção quando este LED estiver ligado.

**O. POWER** - Liga e desliga o amplificador Iluminado quando o aparelho esta ligado.




**P. IEC POWER SOCKET -**

Conecte o cabo de força incluída para uma fonte aterrada receptáculo conforme as especificações de voltagem e frequência encontradas no painel traseiro do seu amplificador.

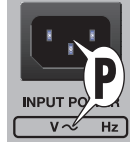

**Q. SPEAKER OUTPUT -** Use o conector apropriado de 1/4" para conectar um carregamento de alto-falante de

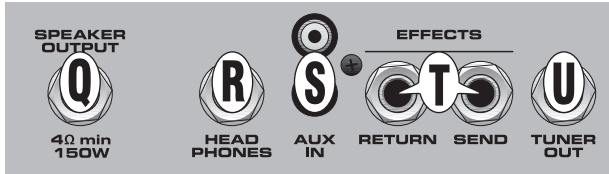

**4-ohms mínimo.** O carregamento interno do alto-falante é de 4-ohms para saída máximo de potência .

**R. HEADPHONES -** Conecte seus fones de ouvido aqui. Desconecte a conexão para alto-falante para ouvir música em particular.

**S. AUX IN -** RCA conectores de entrada para conectar sua maquina de bateria ou CD/tape player. Controle o nível desta entrada na fonte do sinal.

**T. EFFECTS -** (1) *Effects Loop* - Conecte SEND para a entrada do seu dispositivo de efeitos e a saída do dispositivo de efeitos para RETURN. (2) *Amplificadores múltiplos*- Conecte SEND na unidade principal para RETURN na unidade auxiliar. A unidade principal controla todas as unidades auxiliares exceto níveis MASTER.

**U. TUNER OUT -** Conexão para seu tuner de baixo. Use MUTE {O} para tune-ups. silenciosas

**V. HORN LEVEL -**

Configura o nível do volume da trombeta em alta (completo), baixo (-6dB) ou desligado.



**Especificações**

<b>TIPO:</b>	PR 596		
<b>PEÇAS NUMEROS:</b>	2345300010 (120V, 60Hz) USA	2345301010 (110V, 60Hz) TW	2345303010 (240V, 50Hz) AUS
	2345304010 (230V, 50Hz) UK	2345306010 (230V, 50Hz) EUR	2345307010 (100V, 50Hz) JPN
<b>POTÊNCIA REQUERIDA:</b>	420W		
<b>POWER AMP</b>	<b>SENSIBILIDADE:</b>	0.93V R.M.S., 100Hz	
	<b>POTÊNCIA DE SAÍDA:</b>	150W R.M.S. em 4Ω @ < 0.05 % T.H.D., 100Hz	
	<b>RESPOSTA DE FREQUÊNCIA:</b>	-2dB @ 10Hz, 42kHz	
<b>PRE AMP</b>	<b>IMPEDÂNCIA DE ENTRADA:</b>	1MΩ	
	<b>TAXA DE COMPRESSÃO:</b>	1:1 (OFF); >5:1 (MAX); -10dBV ponto inicial fixado	
<b>CONTROLES TONAIS</b>	<b>CONTOUR:</b>	-4dB @ 400Hz (MIN), -20dB @ 700Hz (MAX)	
	<b>GRAVE/AGUDO:</b>	GRAVE: ± 15dB @ 80Hz	AGUDO: ± 15dB @ 10kHz
	<b>EQ SEMI-PARAMÉTRICO:</b>	BAIXA MEDIA: ±15dB @ 150Hz-1.5kHz	
		ALTA MEDIA: ±15dB @ 800Hz-4kHz	
<b>EFFECTS LOOP</b>	<b>IMPEDÂNCIAS:</b>	SEND: 1kΩ balanced	RETURN: 20kΩ balanced
<b>LINHA DE SAÍDA</b>	<b>SAÍDA MAXIMO:</b>	+6dBu, 600Ω	
<b>ALTO-FALANTES:</b>		1 Eminence® 4Ω 12" woofer (064053)	1 piezo horn (068880)
<b>DIMENSÕES:</b>	<b>ALTURA:</b> 21 in (53.3 cm)	<b>LARGURA:</b> 19 1/4 in (48.9 cm)	<b>PROFUNDIDADE:</b> 17 1/4 in (43.8 cm)
<b>PESO</b>	39 lb (17.7 kg)		





Especificações do produto estão submetidas a mudanças sem aviso prévio.

この度は、Fender® Bass AmplificationのBassman® 150アンプリファイアをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。Bassman®シリーズは、余裕のあるパワーと直感的な操作を兼ね備えたポータブルなアンプリファイアを必要とするミュージシャンを対象に設計されました。高品質なXLR出力は、ライブ/ステージを問わず、

クリスプでクリアな信号を供給します。Fender® Special Design Eminence® USAスピーカーはナチュラルで厚みのあるバランスに優れたサウンドを提供し、ライブ/スタジオのミックスに芯のある存在感を実現します。


## フロントパネル

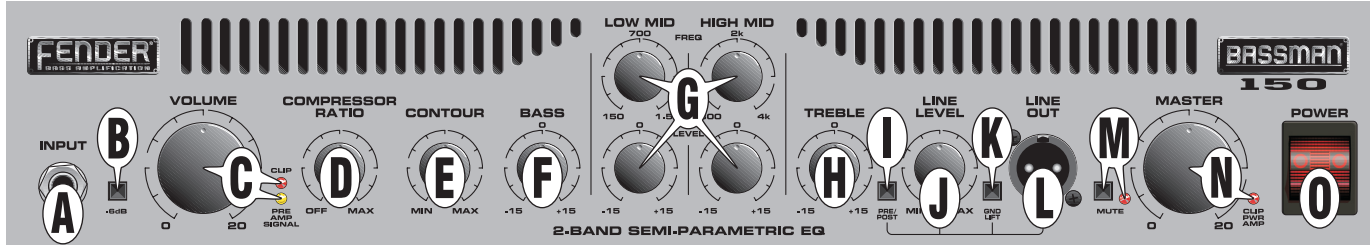


- A. INPUT** - ベースをこの端子に接続します。
- B. -6dB** - 入力の感度を下げ、高出力のベースを使用する際によりクリーンなレスポンスを得られます。  
 NORMAL — 通常の感度が得られます。  
 -6dB — より低い感度が得られます。
- C. VOLUME** - プリアンプの信号レベルを調節します。MASTER {N} との組み合わせで、アンプ全体の音量を調節します。  
 ※ CLIP — プリアンプがクリップしていることを示します。ハードな演奏を行なう際にたまに点灯するのは通常です。LEDが点灯する際に歪みが生じる場合は、VOLUMEレベルを下げてください。  
 ※ PRE AMP SIGNAL — 十分なレベルの信号が入力されていることを示します。演奏中にこのLEDが点灯しない場合は、楽器のボリュームあるいはアンプのVOLUMEレベルを上げてください。
- D. COMPRESSOR RATIO** - 通常、演奏の音量のばらつきをそろえ、サムとフィンガー間でのアタックの差による違和感などを緩和する用途に使用できます。Bassman®シリーズのコンプレッサー・コントロールは、RATIO (レシオ) を調節します。レシオは、信号がコンプレッサーを動作させるレベルに到達した際に、コンプレッションの強さを決めます。最少の設定 (1:1) ではオフとなり、比率を上げる (2:1、3:1、4:1) ほど、コンプレッションは強くなります。楽器のタッチによる差が音に現れる範囲で、コンプレッションの効果がほとんど耳に聞こえない設定が最適といえるでしょう。
- E. CONTOUR** - 中域の信号を「しゃくり」、スラップなどで典型的な、モダンでハイファイ的なドンシャリのベース・トーンを得られます。時計回りでミッドをカットする量を増やします。
- F. BASS** - ローのトーンを調節します。
- G. 2-BAND SEMI-PARAMETRIC EQ** - ミッドのコントロールは、ベースのトーンを決定付けるのに極めて重要です。そのため、Bassman®では、セミ・パラメトリック仕様のミッド・バンドを搭載しています (Bassman® 100では1バンド、Bassman® 150/250では2バンド)。Frequency (周波数) ツマミはサウンドの「どこ」を調節するかを決めます。Levelは、その周波数でどれだけレベルをブースト/カットするかを決めます (±15 dB)。ハイ寄りのミッドを強調するとジャズ・フュージョンなどのメロディックなラインに適したバイトのある (そして楽器のブリッジ寄りのピックアップを好む) トーンが得られます。ミッドをカットするとローとハイの分離が得られ、スラップのファンクなどに適したトーンが得られます。
- H. TREBLE** - ハイのトーンを調節します。
- I. PRE/POST** - アンプのイコライザー回路を經由した信号をLINE OUT {L} 端子からの出力とするか、イコライザー回路を經由させないかを指定します。  
 PRE (EQバイパス)       POST (EQアクティブ)
- J. LINE LEVEL** - LINE OUT {L} 端子からの出力レベルを調節します。
- K. GROUND LIFT** - LINE OUT {L} 端子のアース (ピン1) の接続を外します。状況によっては、ハムノイズを軽減させます。  
 アース結線 (通常)  
 アース・リフト (結線が外された状態)
- L. LINE OUT** - プリアンプ・セクションからハウス・ミキシング・コンソールや録音機器などの外部機器に信号を送るための端子です。レベル・コントロールにより、アンプ側でこの端子からの出力レベルを調節できます。出力にEQの調節を含める (POST) か含めない (PRE) を、PRE/POSTボタンで選択できます。GROUND LIFTボタンは、正しくアースされていない機材により生じたハムノイズを軽減する用途に使用できます。
- M. MUTE** - TUNER OUT {X} を除くアンプからの全ての出力をミュートします。MUTEが有効の間、LED  が点滅します。
- N. MASTER** - パワーアンプのレベルを調節します。VOLUME {C} との組み合わせで、アンプ全体の音量を調節します。  
 ※ PWR AMP CLIP — パワーアンプがクリップしていることを示します。このLEDが点灯している間音が歪む場合、MASTERレベルを下げてください。
- O. POWER** - アンプをON/OFFします。本体がオンの際にライトが点灯します。

**P. IEC POWER SOCKET -**

アンプのリアパネルに記載された電圧と周波数の規定に一致したコンセントに付属の電源ケーブルを接続します。

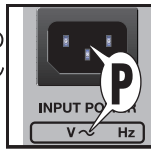

**Q. SPEAKER OUTPUT - 計4オームのスピーカー負荷を下限として、1/4"フーンジャックからスピーカーを接続できます。内部スピーカーは4オームの負荷を持ちます。**

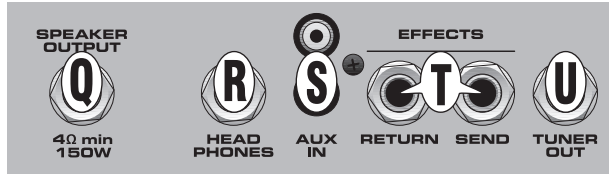

**R. HEADPHONES -** ここにヘッドホンを接続します。個人的に楽しむ際には、スピーカーの接続を外します。


**S. AUX IN -** ドラムマシンやCD/テープ・プレイヤーを接続するためのピンジャックです。レベルの調節は、ソース側の出力で行なってください。

**T. EFFECTS -** (1) エフェクト・ループ - SEND端子からエフェクト機の入力に、エフェクト機の出力からRETURN端子に接続します。  
(2) 複数台のアンプ構成 - 一台目のSEND端子から二台目のアンプのRETURN端子に接続します。一台目は、MASTERを除き接続された先の全てのアンプをコントロールします。

**U. TUNER OUT -** ベース・チューナーに接続するための端子です。MUTE {O} を使用することで、チューニング時に無音にできます。

**V. HORN LEVEL -**

ホーンの音量を高 (FULL) / 低 (-6dB) / OFF に設定します。

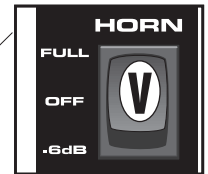

## 仕 様

タイプ:	PR 596		
パーツ番号:	2345300010 (120V, 60Hz) USA	2345301010 (110V, 60Hz) TW	2345303010 (240V, 50Hz) AUS
	2345304010 (230V, 50Hz) UK	2345306010 (230V, 50Hz) EUR	2345307010 (100V, 50Hz) JPN
消費電力:	420W		
<u>パワーアンプ</u>	センシティブィティ:	0.93 V R.M.S., 100Hz	
	出力パワー:	150W R.M.S. into 4Ω @ < 0.05 % T.H.D., 100Hz	
	周波数特性:	-2dB @ 10Hz, 42kHz	
<u>プリアンプ</u>	入力インピーダンス:	1MΩ	
	COMPRESSOR RATIO:	1:1 (OFF); >5:1 (MAX); -10dBV (fixed threshold)	
<u>トーン・コントロール</u>	CONTOUR:	-4dB @ 400Hz (MIN), -20dB @ 700Hz (MAX)	
	BASS/TREBLE:	BASS: ± 15dB @ 80Hz	TREBLE: ± 15dB @ 10kHz
	SEMI-PARAMETRIC EQ:	LOW MID: ±15dB @ 150Hz~1.5kHz	
		HIGH MID: ±15dB @ 800Hz~4kHz	
<u>エフェクト・ループ</u>	インピーダンス:	SEND: 1kΩ Balanced	RETURN: 20kΩ Balanced
<u>LINE OUT</u>	MAXIMUM OUTPUT:	+6dBu, 600Ω	
スピーカー:	Eminence® 4Ω 12" ウーファー (064053) × 1	Piezo (068880) × 1	
寸法:	高 (H) : 53.3 cm (21 in)	幅 (W) : 48.9 cm (19 1/4 in)	奥行 (D) : 43.8 cm (17 1/4 in)
重量:	17.7 kg (39lb)		



製品の仕様は、予告なしに変更されることがあります。



A PRODUCT OF:  
**FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION**  
CORONA, CA USA

Bassman® and Fender® are registered trademarks of FMIC.  
Other trademarks are property of their respective owners.  
Copyright © 2004 FMIC. All rights reserved.

P/N 063731 REV A