


Preliminary
vorläufig

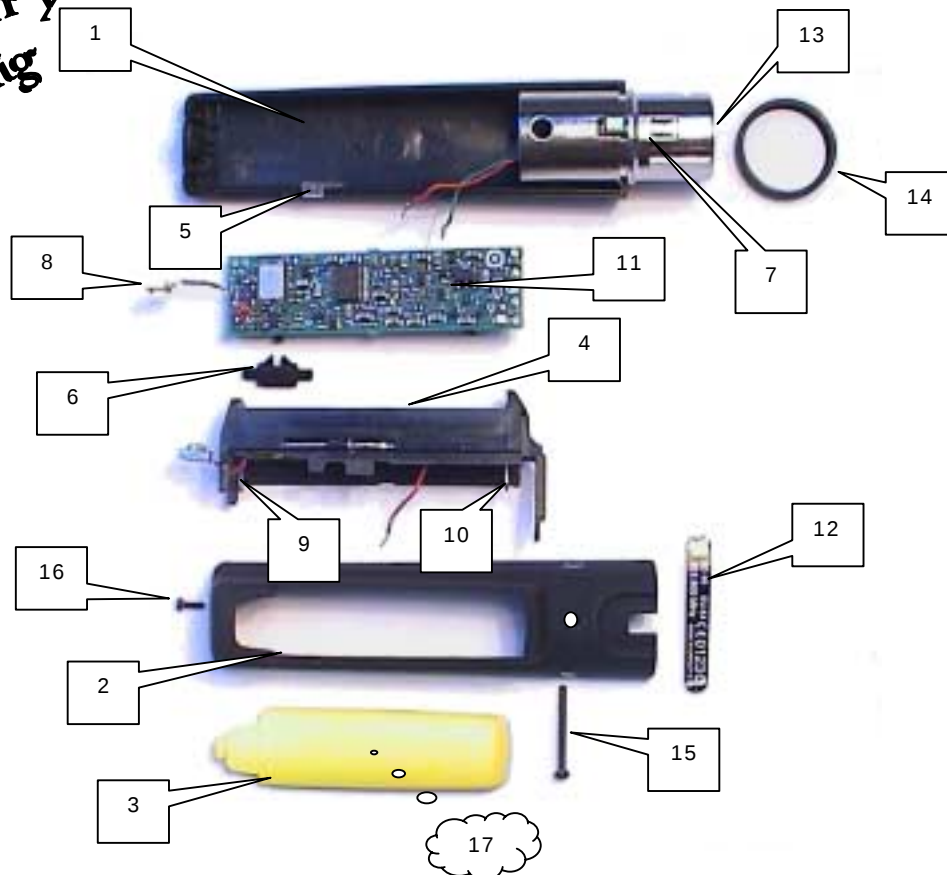

Description	Pos.	Part Nbr. Best.-Nr.	Quant. Stück	Bezeichnung
Snap On, without items 3, 17, screw driver, individual packing and user manual		on request	1	Snap On, ohne Teile 3, 17, Schraubenzieher, Einzelverpackung und Bedienungsanleitung
Housing, bottom	1	2891Z1101	1	Gehäuse, Unterteil
Housing, top	2	2891Z1201	1	Gehäuse, Oberteil
Battery cover, black	3	2891Z1301	1	Batteriedeckel, schwarz
Battery cover, coloured	3	2891Z1301*	1	Batteriedeckel, farbig
Battery holder	4	2891Z2201	1	Batteriehalter
Light guide	5	2891Z1701	1	Lichtleiter
Slider button	6	2891Z1801	1	Schiebeknopf
Connector sleeve	7	2891Z1601	1	Steckerhülse
Charging contact	8	2891Z1901	2	Ladekontakt
Battery contact + pole (plate)	9	2891Z2001	1	Batteriekontakt, Pluspol (Platte)
Battery contact - pole (spring)	10	2891Z2101	1	Batteriekontakt, Minuspol (Feder)
Printed circuit board, complete	11	2891M0101*	1	Print, komplett
Frequency sticker	12	4743S00..*	1	Frequenzaufkleber
XLR – Connector	13	0017E0001	1	XLR - Stecker
Rubber ring	14	0017E0354	1	Gummiring
Screw KB 18x16	15		1	Schraube KB 18x16
Screw KB 15x4	16		1	Schraube KB 15x6
Foam rubber	17	2891Z2601	1	Schaumeinlage
Screwdriver	--		1	Schraubendreher

* please state frequency / * bitte Frequenz angeben


Frequency and color code table

Frequenz und Kennfarben – Tabelle

<i>Frequ.-Set</i>	<i>Frequency /Frequenz</i>	<i>Colour</i>	<i>Farbe</i>
US54	710.400 MHz	reddish brown	rotbraun
US58	734.600 MHz	purple	purpur
KR3	745.650 MHz	mint green	minzgrün
KR4	750.900 MHz	dark grey	dunkelgrau
EU62	802.525 MHz	warm red	dunkelrot
EU63	812.800 MHz	yellow	gelb
SP1	848.750 MHz	sky blue	himmelblau
SP2	851,750 MHz	yellow green	gelbgrün
UK69A	854.900 MHz	violet	violett
UK69B	858.200 MHz	green	grün
ISM1	863.100 MHz	melon yellow	dunkelgelb
ISM2	864.375 MHz	cool grey	hellgrau

How to dismantle: To open, take off battery cover 3 and batteries. Then remove sticker 12 and undo screws 15 and 16. Separate parts 1 and 2. Carefully pull out connector sleeve 7 and battery holder 4 with board 11. To take out the board completely remove all solder from the battery contact terminals using a solder pump. Then pull board from battery holder. When re-assembling mind correct seat of the charging contacts.

Zerlegeanleitung: Zuerst Batteriedeckel abnehmen und Batterie entfernen. Aufkleber 12 abziehen und Schrauben 15 und 16 lösen. Dann, Teile 1 und 2 voneinander trennen, Steckerhülse 7 vorsichtig abziehen und Batteriehülse 4 mit Print 11 aus dem Gehäuse nehmen. Um den Print zu tauschen, Anschlüsse der Batteriekontakte mittels Zinnpumpe vollständig vom Zinn befreien und Print abziehen. Beim Wiederausammenbau auf richtige Lage der Ladekontakte achten.

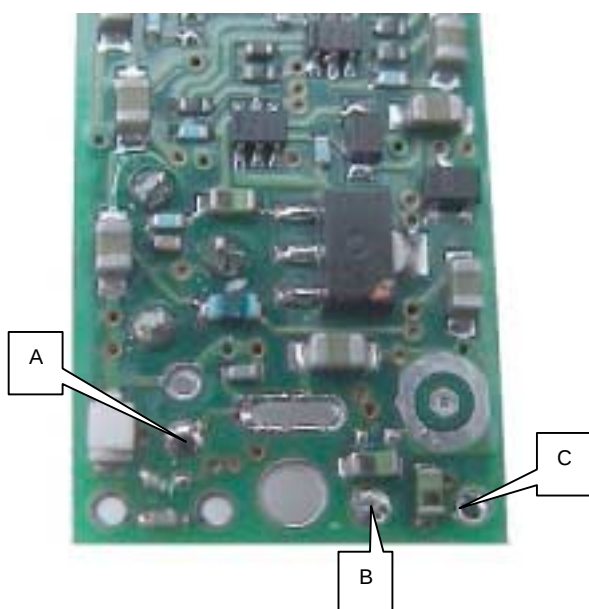

A: red wire to charging contact via diode cathode in battery holder
 B: green wire to terminal 3 of XLR connector
 C: red wire to terminal 2 of XLR connector



A: roter Draht zu Ladekontakt über Diodekathode im Batteriehalter
 B: grüner Draht zu Anschluß 3 des XLR Steckers
 C: roter Draht zu Anschluß 2 des XLR Steckers