



DISCOVER DRUMS

TABLETOP ELECTRONIC DRUM SET

QUICKSTART GUIDE

∴ ENGLISH ∴

MANUAL DE INICIO RÁPIDO

∴ ESPAÑOL ∴

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

∴ FRANÇAIS ∴

GUIDA RAPIDA

∴ ITALIANO ∴

KURZANLEITUNG

∴ DEUTSCH ∴

SNELSTARGIDS

∴ NEDERLANDS ∴



GETTING STARTED

Power:

1. Connect the included power adapter to the POWER IN on DISCOVER DRUMS's rear panel, then connect the power adapter to a power source.
or
1. Remove the battery compartment cover on the back panel.
2. Insert 6 C-size batteries into the compartment. Make sure they are inserted with the positive (+) and negative (-) poles positioned correctly.
3. Close the cover until it clicks into place.

Precautions:


- If the sound of the drums becomes distorted, the batteries may need to be replaced. We recommend replacing worn batteries as soon as possible.
- When using the included power adapter, DISCOVER DRUMS will use that as the power source rather than using the power of any installed batteries.
- Always be sure batteries are inserted with the positive (+) and negative (-) poles positioned correctly.
- Use batteries of the same type. Do not use different types of batteries together at once.
- When not in use for long periods of time, remove the batteries to prevent them from leaking. If they leak, wipe away the liquid from inside the battery compartment.
- Do not heat, disassemble, or dispose of batteries by throwing them into a fire.

BOX CONTENTS

- DISCOVER DRUMS
- 2 drumsticks
- Power Adapter
- Quickstart Guide
- Safety Instructions & Warranty Information Booklet

FEATURES

1. **POWER IN** – Connect the included power adapter to this input, then connect the power adapter to a power source.
2. **HEADPHONES** – For quieter playing, connect your headphones to DISCOVER DRUMS here.
3. **POWER SWITCH** – Turns DISCOVER DRUMS on or off.
4. **PADS** – Strike the pads with drumsticks to play their sounds.
5. **VOLUME +/-** – Press these buttons to adjust the master volume.
6. **KIT +/-** – Press these buttons to change the Kit (a set of drum sounds).
7. **RHYTHM BUTTONS** – Press these buttons to select the Rhythm. Use the numbered buttons (1-7) to select a Rhythm by its two-digit number (displayed above the pads), or use the +/- buttons to move through the Rhythm numbers one at a time. You can play the demo Rhythm by pressing DEMO.
8. **TEMPO +/-** – Press these buttons to adjust the tempo of the Rhythm.
9. **START / STOP** – Plays / stops the currently selected Rhythm.
10. **LESSON** – Press to turn the drum part of a Rhythm on or off. This is useful if you are trying to figure out the drum pattern by itself. (The lights under each pad will still flash to tell you which pads to hit.)

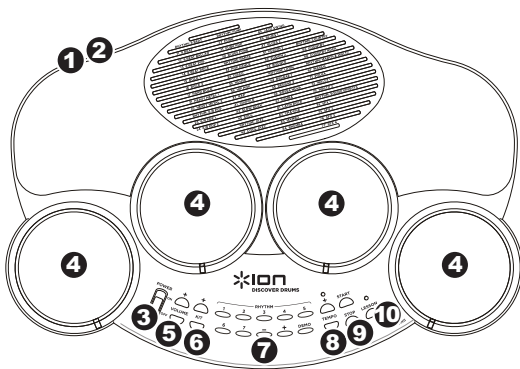

USING DISCOVER DRUMS

DISCOVER DRUMS has 49 different Rhythms you can play:

1. To select a Rhythm, use the numbered RHYTHM BUTTONS to type the two-digit code of the Rhythm you want to play, or use the RHYTHM +/- buttons to move through the Rhythms one at a time.
2. Press START. The Rhythm will start to play, and the lights below the drums will light up when each drum's sound occurs in the Rhythm (a tool that can help you learn a Rhythm's drum pattern).
3. As the Rhythm is playing, you can use the following controls:
 - Press VOLUME +/- to adjust the volume.
 - Press KIT +/- to change the Kit (a set of drum sounds) without changing the Rhythm. There are 26 different Kits you can choose from. (The Rhythm's original/default Kit will return once you select a different Rhythm.)
 - Press TEMPO +/- to change the speed of the Rhythm.
 - Press the RHYTHM BUTTONS to change the Rhythm without stopping playback. Once the current measure is done playing, there will be four "clicks" to count you in, then the new Rhythm will begin playing.
 - Press LESSON to mute the drums' sounds from the Rhythm so you can play along. The lights below the drums will light up to prompt you when to hit each drum, or you can also make up your own drum parts. (The drums will sound even when you hit them even if the original drum part is still playing, allowing you to play your own patterns over the original part.)
4. Press STOP to stop the Rhythm.

PARA COMENZAR

Alimentación:

1. Conecte el adaptador de alimentación incluido a POWER IN (Alimentación) del panel trasero de DISCOVER DRUMS y luego conecte el adaptador de alimentación al suministro eléctrico.
2. Retire la tapa del compartimiento de baterías del panel trasero.
3. Inserte 6 baterías tamaño C en el compartimiento. Asegúrese de insertarlas con los polos positivo (+) y negativo (-) correctamente posicionados.
4. Cierre la tapa hasta que calce con un "clic" en su sitio.

Precauciones:


- Si el sonido se escucha distorsionado, es posible que sea necesario reemplazar la batería. Recomendamos reemplazar las baterías agotadas tan pronto sea posible.
- Quando se conecta el adaptador de alimentación incluido, DISCOVER DRUMS lo usa como fuente de alimentación en lugar de las baterías instaladas.
- Asegúrese siempre de insertar las baterías con los polos positivo (+) y negativo (-) correctamente posicionados.
- Use baterías del mismo tipo. No use tipos diferentes de baterías al mismo tiempo.
- Quando no las use durante períodos prolongados, retire las baterías para evitar que tengan fugas. Si tienen fugas, limpie el líquido del interior del compartimiento de baterías.
- No caliente, desarme o deseché las baterías arrojándolas al fuego.

CONTENIDO DE LA CAJA

- DISCOVER DRUMS
- 2 baquetas
- Adaptador de alimentación
- Guía de inicio rápido
- Folleto de instrucciones de seguridad e información sobre la garantía

CARACTERÍSTICAS

1. **ENTRADA DE ALIMENTACIÓN** – Conecte a esta entrada el adaptador de alimentación incluido y luego conecte el otro extremo del adaptador al suministro eléctrico.
2. **AURICULARES** – Para tocar en silencio, conecte aquí sus auriculares a DISCOVER DRUMS.
3. **INTERRUPTOR DE ENCENDIDO** – Enciende y apaga el DISCOVER DRUMS.
4. **PADS** – Golpee los pads con la baquetas para tocar sus sonidos.
5. **VOLUMEN +/-** – Pulse estos botones para ajustar el volumen maestro.
6. **KIT +/-** – Pulse estos botones para cambiar el kit (conjunto de sonidos de batería).
7. **BOTONES DE RITMO** – Pulse estos botones para seleccionar el ritmo. Use los botones numerados (1 a 7) para seleccionar un ritmo por su número de dos dígitos (mostrado arriba de los pads) o los botones -/+ para recorrer los números de ritmos de a uno por vez. Puede reproducir el demo de ritmo pulsando DEMO.
8. **TEMPO +/-** – Pulse estos botones para ajustar el tempo del ritmo.
9. **ARRANCAR / PARAR** – Reproduce o detiene el ritmo reproducido en ese momento.
10. **LECCIÓN** – Pulse este botón para activar o desactivar la parte de batería de un ritmo. Esto es útil si trata de determinar el patrón de batería por sí mismo. (Las luces que están debajo de cada pad siguen destellando para indicarle qué pads golpear.)

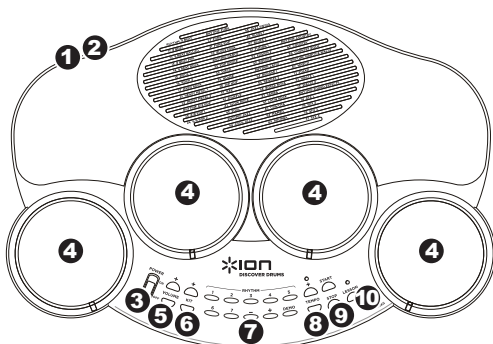

CÓMO USAR DISCOVER DRUMS

DISCOVER DRUMS tiene 49 ritmos diferentes que usted puede reproducir:

1. Para seleccionar un ritmo, use los botones numerados RHYTHM para escribir el código de dos dígitos del ritmo que desea reproducir o los botones RHYTHM +/- para recorrer los ritmos de a uno por vez.
2. Pulse START. Comenzará a reproducirse el ritmo y las luces de abajo de los tambores se encenderán cuando corresponde el sonido de cada tambor en el ritmo (una herramienta que puede ayudarle a aprender el patrón de batería de un ritmo).
3. Mientras se reproduce el ritmo, puede usar los siguientes controles:
 - Pulse VOLUME +/- para ajustar el volumen.
 - Pulse KIT +/- para cambiar el kit (conjunto de sonidos de batería) sin cambiar el ritmo. Hay 26 kits diferentes para elegir. (Cuando seleccione un ritmo diferente, volverá el kit original/predeterminado del ritmo.)
 - Pulse TEMPO +/- para variar la velocidad del ritmo.
 - Pulse los botones RHYTHM para varia el ritmo sin detener la reproducción. Una vez reproducida la medida actual, se producen cuatro "clics" y luego comienza a reproducirse el nuevo ritmo.
 - Pulse LESSON para silenciar los sonidos de batería del ritmo de modo que pueda tocar como acompañamiento. Las luces de debajo de los tambores se encienden para indicarle cuándo golpear cada tambor o bien usted puede crear sus propias partes de batería. (Los tambores sonarán incluso cuando los golpee mientras se está reproduciendo todavía la parte de batería original, permitiéndole tocar sus propios patrones sobre la parte original.)
4. Pulse STOP para detener el ritmo.

GUIDE DE DÉMARRAGE

Alimentation électrique :

1. Branchez le câble d'alimentation inclus à l'entrée POWER IN sur le panneau arrière du DISCOVER DRUMS, puis l'autre extrémité à la prise électrique.
- ou
1. Retirez le couvercle du compartiment à pile situé sur le panneau arrière.
2. Insérez 6 piles de type C dans le compartiment. Prenez soin d'insérer les piles en respectant les polarités (+/-).
3. Remettez le couvercle en place, vous entendrez un déclic lorsqu'il sera fermé correctement.

Précautions :


- Si le son de la batterie devient déformé, il se peut que les piles soient faibles et qu'elles doivent être changées. Nous vous recommandons de replacer les piles usées le plus rapidement possible.
- Lorsque le câble d'alimentation est branché, le DISCOVER DRUMS utilise l'électricité comme source d'alimentation première même si des piles sont insérées dans l'appareil.
- Assurez-vous que les piles sont insérées en respectant les polarités (+/-).
- Utilisez des piles du même type. N'utilisez pas des piles de types différents ensemble.
- Si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps, retirez les piles afin d'éviter qu'il n'y ait des fuites. S'il y a eu une fuite, essuyez les parties contaminées dans le compartiment des piles.
- Ne pas réchauffer, désassembler ou jeter les piles dans un feu.

CONTENU DE LA BOÎTE

- DISCOVER DRUMS
- 2 baguettes
- Câble d'alimentation
- Guide d'utilisation simplifié
- Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

CARACTÉRISTIQUES

1. **POWER IN** – Branchez le câble d'alimentation à cette entrée, puis l'autre extrémité à la prise électrique.
2. **SORTIE CASQUE D'ÉCOUTE** – Afin de jouer plus silencieusement, vous pouvez brancher un casque d'écoute à cette sortie.
3. **INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION (POWER)** – Appuyez sur cet interrupteur afin de mettre le DISCOVER DRUMS sous et hors tension.
4. **PADS** – Frappez les pads à l'aide des baguettes pour faire jouer leurs sons.
5. **VOLUME +/-** – Appuyez sur cette touche afin de régler le volume principal.
6. **KIT +/-** – Appuyez sur ces touches afin de changer l'ensemble des sons de batterie (kit).
7. **RHYTHM** – Appuyez sur ces touches afin de sélectionner un rythme à jouer. Utilisez les touches numérotées (1 à 7) afin de saisir le code à deux chiffres pour le rythme désiré, ou utilisez les touches +/- afin de parcourir tous les numéros des rythmes l'un après l'autre. Vous pouvez faire jouer le rythme de démonstration en appuyant sur DEMO.
8. **TEMPO +/-** – Appuyez sur ces touches afin de modifier le tempo du rythme.
9. **START / STOP** – Cette touche permet de faire jouer et arrêter le rythme sélectionné.
10. **LESSON** – Cette touche permet d'activer ou de désactiver l'ensemble des sons de batterie d'un rythme. Ceci s'avère utile lorsque vous essayez de décortiquer l'enchaînement de batterie. (Les témoins lumineux sous les pads continueront de clignoter pour vous faire savoir quel pad frapper.)

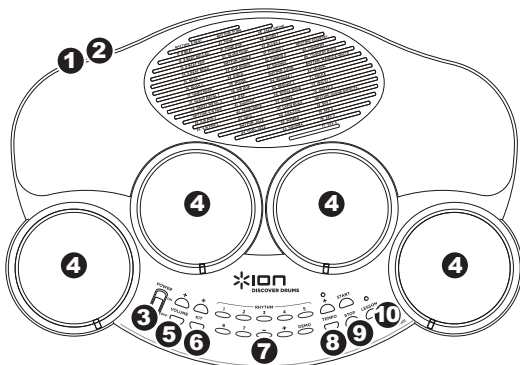

FONCTIONNEMENT

Le DISCOVERY DRUMS est doté de 49 rythmes différents sur lesquels vous pouvez jouer :

1. Utilisez les touches numérotées (1 à 7) afin de saisir le code à deux chiffres pour le rythme désiré, ou utilisez les touches RHYTHM +/- afin de parcourir tous les numéros des rythmes l'un après l'autre.
2. Appuyez sur la touche START. Le rythme commencera à jouer et les témoins lumineux sous les pads clignoteront chaque fois que le son du pad correspondant joue dans le rythme (facilitant l'apprentissage de l'enchaînement).
3. Les commandes suivantes peuvent être utilisées lorsque le rythme joue :
 - Les touches VOLUME +/- permettent de régler le volume.
 - Les touches KIT +/- permettent de changer l'ensemble des sons de batterie (kit) sans modifier le rythme. Il y a 26 ensembles de sons de batterie (kit) différents. (L'ensemble de sons de batterie original/par défaut du rythme est rétabli lorsque vous sélectionnez un nouveau rythme, la modification apportée n'est pas sauvegardée.)
 - Les touches TEMPO +/- permettent de modifier la vitesse du rythme.
 - Les touches RHYTHM +/- permettent de modifier le rythme sans arrêter la musique. Une fois la présente mesure terminée, il y aura quatre « clics » vous indiquant que le nouveau rythme débutera.
 - La touche LESSON permet de mettre en sourdine l'ensemble des sons de batterie du rythme afin que vous puissiez jouer. Les témoins lumineux sous les pads clignoteront vous indiquant le pad à jouer, mais vous pouvez également créer votre propre enchaînement. (Les sons de batterie que vous jouez remplaceront l'ensemble des sons de batterie original même si l'ensemble des sons de batterie original joue.)
4. La touche STOP permet d'arrêter le rythme.

PRIMI PASSI

Alimentazione:

1. Collegare l'adattatore di alimentazione in dotazione all'ingresso di alimentazione (POWER IN) a livello del pannello posteriore del DISCOVER DRUMS, quindi collegare l'adattatore stesso ad una fonte di alimentazione.

oppure-

1. Rimuovere il coperchio dello scomparto batterie sul pannello posteriore.
2. Inserire 6 batterie C nello scomparto. Assicurarsi che siano inserite con le polarità positiva (+) e negativa (-) orientate correttamente.
3. Chiudere il coperchio in modo da udire uno scatto.

Precauzioni:


- Se il suono della batteria diventa distorto, potrebbe essere necessario sostituire le batterie. Si consiglia di sostituire le batterie al più presto.
- Quando si utilizza l'adattatore di alimentazione in dotazione, il DISCOVER DRUMS userà quello come fonte di alimentazione al posto delle batterie eventualmente installate.
- Assicurarsi sempre che le batterie siano inserite con le polarità positiva (+) e negativa (-) orientate correttamente.
- Servirsi di batterie dello stesso tipo. Non servirsi contemporaneamente di batterie di tipo diverso.
- Quando l'apparecchio non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, rimuovere le batterie per evitare perdita di elettrolito. In caso di perdita, asciugare via il liquido dallo scomparto batterie.
- Non scaldare, smontare o eliminare le batterie gettandole nel fuoco.

CONTENUTI DELLA CONFEZIONE

- DISCOVER DRUMS
- 2 bacchette
- Adattatore di alimentazione
- Guida rapida
- Istruzioni di sicurezza e garanzia

CARATTERISTICHE

1. **INGRESSO DI ALIMENTAZIONE** – Collegare l'adattatore di alimentazione in dotazione a questo ingresso, quindi collegare l'altro capo dell'adattatore ad una sorgente di alimentazione.
2. **HEADPHONES (cuffie)** – Per suonare senza arrecare disturbo, collegare le cuffie al DISCOVER DRUMS a questo livello.
3. **INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE (POWER)** – Accende e spegne il DISCOVER DRUMS.
4. **PAD** – Batterie i pad con le bacchette per riprodurre i suoni.
5. **VOLUME +/-** – Premere questi tasti per regolare il volume master.
6. **KIT +/-** – Premere questi tasti per cambiare il Kit (un set di suoni di batteria).
7. **TASTI RHYTHM (ritmo)** – Premere questi tasti per selezionare il ritmo. Servirsi dei tasti numerati (1-7) per selezionare un ritmo servendosi del suo numero a due cifre (visualizzato a display al di sopra dei pad), oppure servirsi dei tasti +/- per spostarsi lungo i numeri ritmo uno alla volta. Si può riprodurre il ritmo dimostrativo premendo DEMO.
8. **TEMPO +/-** – Premere questi tasti per regolare il tempo del ritmo.
9. **START / STOP** – Riproduce / interrompe il ritmo selezionato.
10. **LESSON** – Premere questo tasto per accendere o spegnere la parte di batteria di un Ritmo. Questo è utile quando si sta cercando di comprendere il pattern di batteria. (Le luci presenti sotto a ciascun pad si accendono per indicare quale pad battere)

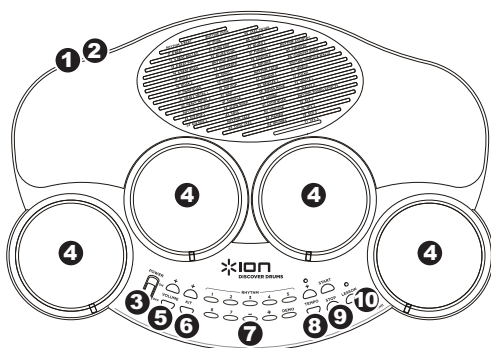

USO DEL DISCOVER DRUMS

DISCOVER DRUMS presenta 49 diversi ritmi da suonare:

1. Per selezionare un ritmo, servirsi dei TASTI RITMO numerate per digitare il codice a due cifre del ritmo che si desidera riprodurre, oppure servirsi dei tasti RITMO +/- per scorrere lungo i ritmi uno alla volta.
2. Premere START. Il ritmo inizierà a suonare e le luci sotto alla batteria si accenderanno quando ciascun suono si presenta nel ritmo stesso (uno strumento utile al momento di imparare lo schema di batteria di un ritmo).
3. Mentre il ritmo viene riprodotto, si possono utilizzare i seguenti comandi:
 - VOLUME +/- per regolare il volume.
 - KIT +/- per cambiare il Kit (un set di suoni di batteria) senza cambiare il ritmo. Vi sono 26 kit diversi tra cui scegliere. (Il kit del ritmo originale / predefinito tornerà quando si seleziona un ritmo differente.)
 - TEMPO +/- per cambiare la velocità del ritmo.
 - TASTI RITMO per cambiare il ritmo senza interrompere la riproduzione. Una volta terminate la riproduzione della misura corrente, si avranno quattro "clic" che ti faranno rientrare, quindi inizierà la riproduzione del nuovo ritmo.
 - LESSON per silenziare i suoni di batteria del ritmo in modo da poter suonare. Le luci al di sotto della batteria si accendono per indicare quando battere ciascun pad, oppure è possibile creare la propria parte di batteria personalizzata. (La batteria suonerà quando i pad vengono battuti anche se la parte di batteria originale è ancora in corso di riproduzione, consentendo di creare i propri schemi sulla parte originale.)
4. STOP per fermare il Ritmo.

VORBEREITUNG

Stromversorgung:

- Schließen Sie den beiliegenden Adapter an den auf der Geräterückseite befindlichen mit 'POWER IN' bezeichneten Anschluss an und stecken Sie dessen Stecker in eine Steckdose
oder
- Nehmen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Geräterückseite ab.
- Legen Sie 6 Batterien der Größe C in dieses Fach ein. Stellen Sie sicher, dass sich die positiven (+) und negativen (-) Pole in der richtigen Position befinden.
- Abdeckung aufliegen und mit einem Klickgeräusch einrasten.

SCHACHTELINHALT


- DISCOVER DRUMS
- 2 Trommelstöcke
- Netzadapter
- Schnellanleitung
- Sicherheitshinweise & Garantiebestimmungen

Vorsichtsmaßnahmen:

- Ist der Ton der Trommeln verzerrt, müssen unter Umständen die Batterien ausgewechselt werden. Wir empfehlen, schwache Batterien so bald wie möglich auszuwechseln.
- Wird der beiliegende Netzadapter benutzt, wird DISCOVER DRUMS über diesen und nicht den Strom der eingelegten Batterien versorgt.
- Immer sicherstellen, dass sich die positiven (+) und negativen (-) Pole in der richtigen Position befinden.
- Immer Batterien des gleichen Typs verwenden. Verschiedene Arten von Batterien sollten nicht zusammen verwendet werden.
- Wird das Gerät für lange Zeit nicht benutzt, empfiehlt es sich die Batterien zu entfernen im Fall diese auslaufen. Sollten diese auslaufen, wischen Sie die Flüssigkeit aus dem Batteriefach.
- Batterien niemals erhitzen, zerlegen oder diese entsorgen, indem Sie sie ins Feuer werfen.

BEDIENELEMENTE

- NETZ EIN** – Schließen Sie den beigelegten Netzadapter hier an und verbinden Sie das andere Ende des Adapters mit einer Stromquelle.
- KOPFHÖRER** – Wenn Sie die Lautstärke beim Spielen niedrig halten wollen, schließen Sie hier Ihre Kopfhörer an.
- POWER** – Hiermit schaltet man DISCOVER DRUMS ein bzw. aus.
- PADS** – Die Tonwiedergabe erfolgt bei Anschlagen der Pads mit den Drumsticks.
- VOLUME +/-** – Durch Betätigen dieser Tasten können Sie die Basislautstärke regeln.
- KIT +/-** – Durch Betätigen dieser Tasten kann ein anderes Kit (ein Satz von Drum-Tönen) ausgewählt werden.
- RHYTHM BUTTONS** – Durch Betätigen dieser Tasten wird der Rhythmus ausgewählt, indem man entweder mit Hilfe der Zifferntasten (1-7) die (oberhalb der Pads angegebene) zweistellige Kennzahl für den Rhythmus eingibt oder mit Hilfe der +/- Tasten in der Rhythmus-Liste je einen Schritt vor- oder zurückgeht. Der Demorhythmus kann mit Hilfe der DEMO-Taste abgespielt werden.
- TEMPO +/-** – Durch Betätigen dieser Tasten kann das Tempo des Rhythmus angepasst werden.
- START / STOP** – Hiermit wird der angewählte Rhythmus abgespielt bzw. angehalten.
- LESSON** – Durch Betätigen dieser Taste werden die Drum-Sounds eines Rhythmus ein- bzw. ausgeblendet. Das ist dann von Vorteil, wenn Sie an den Drum-Sounds selbst herumprobieren wollen. (Die Lämpchen unter dem jeweiligen Pad leuchten weiter auf und zeigen Ihnen dadurch, welches Pad zu schlagen ist).

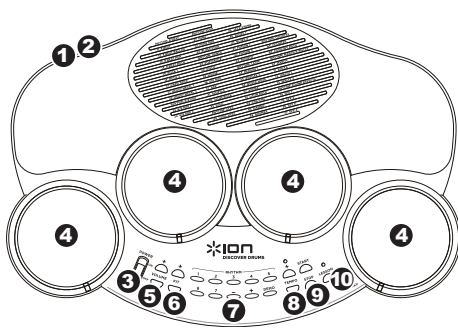

EINSATZ VON DISCOVER DRUMS

Mit DISCOVER DRUMS können Sie 49 verschiedene Rhythmen abspielen:

- Wenn Sie einen Rhythmus auswählen wollen, benutzen Sie entweder die numerierten RHYTHM BUTTONS zur Eingabe des gewünschten zweistelligen Rhythmuscodes oder Sie navigieren mit Hilfe der RHYTHM +/- Tasten schrittweise durch die Rhythmen.
- Drücken Sie auf START. Die Wiedergabe des Rhythmus beginnt. Die Lämpchen unterhalb der Drums leuchten jedesmal auf, wenn die betreffende Drum im Rhythmus zu hören ist (eine Hilfe, mit der Sie das Drum-Pattern des Rhythmus leichter erlernen können).
- Während der Rhythmus abgespielt wird, können Sie folgende Regler verwenden:
 - Durch Betätigen von VOLUME +/- können Sie die Lautstärke anpassen.
 - Durch Betätigen von KIT +/- können Sie ein anderes Kit (einen Satz von Drum-Sounds) auswählen, ohne den Rhythmus zu verändern. Sie haben die Wahl zwischen 26 verschiedenen Kits. (Sobald Sie einen anderen Rhythmus anwählen, wird die Auswahl für den Rhythmus wieder auf das ursprüngliche/voreingestellte Kit zurückgesetzt.)
 - Durch Betätigen von TEMPO +/- können Sie die Geschwindigkeit des Rhythmus anpassen.
 - Durch Betätigen der RHYTHM BUTTONS können Sie den Rhythmus ändern, ohne die Wiedergabe zu unterbrechen. Wenn der laufende Takt abgespielt ist, hören Sie ein viermaliges Klicken, mit dessen Hilfe Sie sich einzählen können, dann beginnt die Wiedergabe des neuen Rhythmus.
 - Durch Betätigen von LESSON blenden Sie die Drum-Sounds aus dem Rhythmus aus, so dass Sie selbst mitspielen können. Die Lämpchen, die unterhalb der Drums aufleuchten, zeigen an, wann Sie die betreffende Drum spielen müssen. Sie können auch eigene Drum-Sounds zusammenstellen. (Wenn Sie die Drums schlagen, sind diese selbst dann zu hören, wenn noch die Drum-Sounds des Originals abgespielt werden. Sie können dadurch über die Original-Sounds Ihre eigenen Patterns legen.)
- Drücken Sie auf STOP, um die Wiedergabe des Rhythmus zu beenden.

BEGINNEN

Stroom:

1. Sluit de meegeleverde stroomadapter aan op aansluiting POWER IN op het achterpaneel van DISCOVER DRUMS; sluit de adapter daarna aan op een stroombron.
of
1. Verwijder het deksel van het batterijcompartiment op het achterpaneel.
2. Plaats 6 batterijen van type C in het compartiment. Zorg ervoor dat ze met de positieve (+) en negatieve (-) polen in de juiste positie worden geplaatst.
3. Sluit het deksel tot het op zijn plek 'klikt'.

INHOUD VERPAKKING


- DISCOVER DRUMS
- 2 drumstokken
- Stroomadapter
- Snelstartgids
- Boekje met veiligheids- en garantie-informatie

Voorzorgen:

- Als het geluid van de drums vervormd wordt, kan het zijn dat de batterijen vervangen moeten worden. Het wordt aanbevolen lege batterijen zo snel mogelijk te vervangen.
- Bij gebruik van de meegeleverde stroomadapter zal DISCOVER DRUMS deze als stroombron gebruiken in plaats van de geïnstalleerde batterijen.
- Zorg ervoor dat batterijen met de positieve (+) en negatieve (-) polen in de juiste positie worden geplaatst.
- Gebruik batterijen van hetzelfde type. Gebruik geen verschillende typen batterijen door elkaar.
- Wanneer het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt, verwijder dan de batterijen, om lekken te voorkomen. Als de batterijen lekken, veeg dan de vloeistof in het batterijcompartiment weg.
- Batterijen niet verwarmen, demonteren of weggooien in vuur.

FUNCTIES

1. **STROOM IN** – Sluit de meegeleverde stroomadapter op deze ingang aan en sluit het andere uiteinde van de adapter aan op een stroombron.
2. **KOPTELEFOON** – Om stilte te spelen, wordt hier een koptelefoon aangesloten op DISCOVER DRUMS.
3. **STROOMSCHAKELAAR** – Schakelt DISCOVER DRUMS in of uit.
4. **DRUMKUSSENS** – Sla met drumstokken op de drumkussens om hun geluid af te spelen.
5. **VOLUME +/-** – Druk op deze knoppen om het hoofdvolume aan te passen.
6. **KIT +/-** – Druk op deze knoppen om de Kit (een set drumgeluiden) te veranderen.
7. **RITMEKNOPPEN** – Druk op deze knoppen om het ritme te selecteren. Gebruik de knoppen met de cijfers (1-7) om een ritme te selecteren met het bijbehorende tweecijferige nummer (weergegeven boven de kussens) of gebruik de knoppen + en - om door de nummers te bladeren. U kunt het demoritmte afspelen door op DEMO te drukken.
8. **TEMPO +/-** – Druk op deze knoppen om het tempo van het ritme aan te passen.
9. **START / STOP** – Speelt het huidige geselecteerde ritme af of stopt het.
10. **LES** – Druk hierop om het drumgedeelte van een ritme in of uit te schakelen. Dit is nuttig wanneer u het drumpatroon zelf wilt uitwerken. (De lampjes onder elk kussen zullen wel knipperen om aan te geven op welke kussens geslagen moet worden).

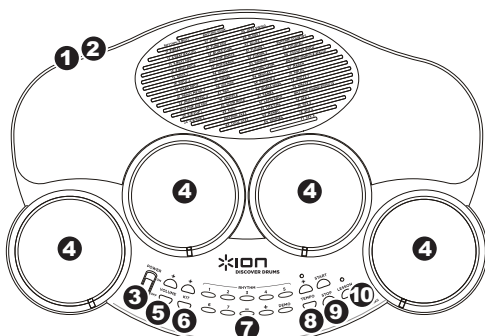

GEbruik VAN DISCOVER DRUMS

DISCOVER DRUMS heeft 49 verschillende af te spelen ritmes:

1. Om een ritme te selecteren gebruikt u de genummerde RITMEKNOPPEN om de tweecijferige code van het af te spelen ritme in te geven, of u gebruikt de knoppen voor RITME +/- om door de ritmes te bladeren.
2. Druk op START. Het ritme begint te spelen en de lampjes onder de drums zullen oplichten bij elk drumgeluid in het ritme (hulpmiddel dat u kan helpen het ritme van een drumpatroon te leren).
3. Terwijl het ritme wordt afgespeeld, kunt u de volgende bedieningselementen gebruiken:
 - Druk op VOLUME +/- om het volume in te stellen.
 - Druk op KIT +/- om de kit (een set van drumgeluiden) te veranderen zonder dat het ritme wordt veranderd. Er zijn 26 verschillende kits waar u uit kunt kiezen. (de originele/standaardkit van het ritme zal terugkeren nadat een ander ritme geselecteerd is).
 - Druk op TEMPO +/- om de snelheid van het ritme aan te passen.
 - Druk op de RITMEKNOPPEN om het ritme te veranderen zonder het afspelen te stoppen. Nadat de huidige maat afgerond is, zult u vier "klikken" horen om u te begeleiden, waarna het nieuwe ritme zal beginnen te spelen.
 - Druk op LES om het drumgeluid uit het ritme te dempen zodat u mee kunt spelen. De lampjes onder de drums zullen oplichten om aan te geven wanneer u op welke drum moet slaan of u kunt uw eigen drumpartij verzinnen. (De drums zullen klinken wanneer u erop slaat, zelfs wanneer het originele drumgedeelte nog afgespeeld wordt, waarmee u uw eigen patronen over het origineel kunt spelen).
4. Druk op STOP om het ritme te stoppen.

www.ionaudio.com